

ベースボールカウンタ

DB-01 取扱説明書/保証書

この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前に
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

⚠️ ご使用上の注意


- ・本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで使用しないでください。
- ・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本器は防水型ではありませんので、水のかかる場所での使用はなるべく避けてください。もし、濡れた場合はすばやく拭き取り十分乾燥させてください。
- ・本器を直射日光、ほこり、高温・多湿の影響を受ける環境で使用、保管しないでください。
- ・電池を確実にケースに入れて使用してください。
- ・長期間本器を使用しない場合は、電池を外して保管してください。
- ・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。
- ・本器は、液晶部分に保護シールが貼られた状態で出荷されています。



注意

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や、機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。


各部の名称

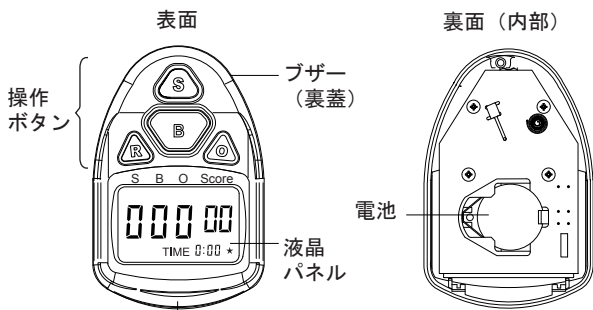

ストラップ取付穴

※電源を入れるには「B」ボタンを2秒以上押ししてください
(電源を切る場合も同様)



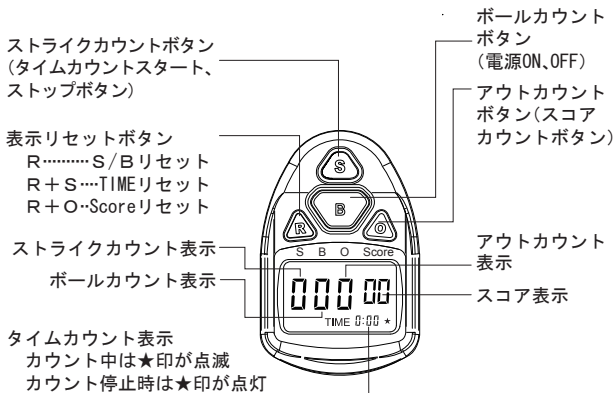

●ボタンおよび液晶表示



操作方法・機能

●ボタン操作表 (通常押し...ボタンを押している時間が2秒未満 長押し...ボタンを押している時間が2秒以上)

ボタン	通常押し	長押し	Rボタン+押し
S	ストライクカウント加算	タイムカウント スタート/ストップ	タイムカウントリセット
B	ボールカウント加算	電源ON/OFF	—
O	アウトカウント加算	スコアカウント加算	スコアカウントリセット
R	S、Bリセット	—	—

ボタン(色)	機能と説明	機能と説明 (Rボタン+押し時)
 ストライク カウントボタン (イエロー)	<ul style="list-style-type: none"> ●通常押しはストライクカウント操作です。押すごとに「S」表示が+1カウントします。表示が「3」を超えると「0」から繰り返しとなります。 ●長押しはタイムカウント開始操作です。カウントを開始すると表示右下の「★」が1秒ごとに点滅します。「TIME」表示は1分ごとに+1ずつUPします。(1分刻み)「TIME」表示が「9:59」を超えると「0:00」から繰り返しとなります。再度の長押しによりタイムカウントを停止します。カウントを停止すると表示右下の「★」が点灯状態に変わります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●「R」ボタンを押しながら「S」ボタンを押すと「TIME」表示をリセットすることができます。
 ボール カウントボタン (グリーン)	<ul style="list-style-type: none"> ●通常押しはボールカウント操作です。押すごとに「B」表示が+1カウントします。表示が「4」を超えると「0」から繰り返しとなります。 ●長押しは電源ON/OFF操作です。(電源OFFにすると電池消費が抑えられます)電源OFF時は直前の表示を内蔵電池により記憶します。* 	<ul style="list-style-type: none"> ●「R」ボタンを押しながら「O」ボタンを押すと「Score」表示をリセットすることができます。
 アウト カウントボタン (レッド)	<ul style="list-style-type: none"> ●通常押しはアウトカウント操作です。押すごとに「O」表示が+1カウントします。表示が「3」を超えると「0」から繰り返しとなります。 ●長押しはスコアカウント操作です。長押しにすることで「Score」表示が+1カウントします。表示が「99」を超えると「00」から繰り返しとなります。 	
 表示リセットボタン (グレー)	<ul style="list-style-type: none"> ●通常押し、長押しに関係なく「S」「B」表示を同時にリセットします。 ・ヒットやフォアボール時に使用すると便利です。 	

※電池を交換するなど、電池を抜くと、カウント・スコア・試合時間は消去されます。

電池交換

表示が薄くなったり消えた場合は、電池を交換してください。

- 裏側のカバー下部にあるネジを外してカバーを開けてください。
(ネジは、精密ドライバー等、ネジサイズに適したドライバーを使って外してください)
- 電池を左から右方向へ押し、そのまま上に持ち上げ電池ホルダーから外してください。(下図の取り外し方法を参照してください)
- 新しい電池を左から右方向へ差し込みながら電池ホルダーにはまるように押し下げてください。(下図の挿入方法を参照してください)



※電池交換時、液晶画面は全表示点灯し、約2秒後に通常表示します。

- 注意**
- ネジを外す際は、ネジサイズにあったドライバーをご使用ください。適正でないサイズのドライバーを使用した場合、ネジおよび製品を破損することがあります。
 - 電池が消耗したり、電池交換の際にはカウント・スコア・試合時間は全て消去されます。

製品仕様

形式	DB-01
表示	「S,B,O」* 7セグメントLCD(文字高10mm) 「Score」* 7セグメントLCD(文字高 8mm) 「TIME」* 7セグメントLCD(文字高 3mm) 「★」* 絵文字LCD
計数範囲	「S」* 0~3 「B」* 0~4 「O」* 0~3 「Score」* 00~99 「TIME」* 0:00~9:59 「★」* TIMEカウント中は1秒ごとに点滅 * (停止時は常時点灯)
メモリー	電源OFF時、直前の全表示状態を内蔵電池にて記憶
電源	3V CR2032 電池内蔵 電池寿命電源ON状態で約1.5年*
使用温湿度範囲	5°C~40°C/85%RH(結露しないこと)
保管温度	-10°C~+60°C
適合規格	CE, RoHS
質量	約40g(電池含む)
付属品	ストラップ(落下防止用手首止め付)、取扱説明書

*本器は電池を内蔵した状態で出荷しているため、その電池の残りの容量は少なくなっている可能性があります。
また、電池寿命は使用条件によって異なる場合があります。

保証規定

- お買上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地変等による
 - 故障または損傷
 - ※本取扱説明書に従わなかったことによる故障
 - ※ライン精機以外の者による修理、改造
 - ※使用上に生じる外観の変化
 - ※本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、
 - あるいは字句を書き換えられた場合
 - ※本保証書のご提示がない場合
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様に
てご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービ
ス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させ
ていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束する
ものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任
者)およびそれ外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限
するものではありません。
- 本保証書は日本国内でのみ有効です。また、保証書の再発行は
いたしません。
- 本規定の無償補償範囲の修理・または交換には、
(1)販売店による販売店名および購入年月日記載済みの本書
(2)本書およびご購入店・ご購入日の確認できる証明書(レシー
ブ・ト、納品書等)
上記(1)(2)のいずれかのご提示が必要となります。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
保証期間：お買上げ日より1年

商品名：ベースボールカウンタ DB-01

お買上げ年月日：

お買上げ店：

お名前：

ご住所：

お電話番号：

- お問い合わせは下記まで

LINE **ライン精機株式会社**

本社・東京営業所/〒152-0001東京都目黒区中央町2-37-7
TEL:03-3716-5151(代) FAX:03-3710-4552

大阪営業所/〒550-0015大阪府大阪市西区南堀江4-30-16
TEL:06-6538-0365(代) FAX:06-6538-0315

ホームページ <http://www.line.co.jp>
Eメールアドレス webtrade@line.co.jp