

# DK-5000 Series

# MIERUZZO BASIC SOFTWARE



## ユーザーズマニュアル

DK-5005A,	DK-5010A,	DK-5030A
DK-5005B,	DK-5010B,	DK-5030B
DK-5005C,	DK-5010C,	DK-5030C
DK-5005D,	DK-5010D,	DK-5030D
DK-5005E,	DK-5010E,	DK-5030E

## 目次

**1章 ソフトウェアを使用するために****0 システム必要条件** 1**2章 ご使用方法****1 DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareおよびドライバのインストール** 2

1.1 DK-5000 Mieruzzo Basic Software のインストール 2

1.2 DK-5000 デバイスドライバのインストール 7

**2 DK-5000の接続 / 切断** 8

2.1 DK-5000の接続 8

2.2 DK-5000の切断 11

**3 DK-5000との通信** 12

3.1 現在値の表示(タイプA/B/D) 12

3.2 現在値の表示(タイプC) 14

3.3 計測中のレコードリスト(HCL機能) 16

3.4 全レコードの取得 19

3.5 レコードの削除 22

3.6 全レコードの削除 24

**4 ラベルの編集** 26

4.1 ラベルの編集 26

4.2 ラベルの書出し 28

4.3 ラベルの読み込み 29

**5 レコードの出力(保存)について** 30

5.1 レコードの出力(保存) 30

5.2 全レコードの出力(保存) 31

**6 本体(DK5000)の設定** 33

6.1 本体IDの設定 33

6.2 日時の同期 34

<b>7</b>	<b>その他の機能</b>	<b>35</b>
7.1	本体のバージョン	35
7.2	ソフトウェアのアップデートの確認	35
7.3	マニュアルについて	36
7.4	DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareについて	36

### 3章 よくあるご質問

<b>8</b>	<b>よくあるご質問</b>	<b>37</b>
----------	----------------	-----------

---

## 0 システム必要条件

DK-5000Mieruzzo Basic Softwareを動かすために必要なシステムの最低条件です。


CPU	Pentium2 266MHz相当以上
OS	Windows 7 / Windows 8 Windows 8.1 / Windows 10
ディスク空き容量	ソフトウェアファイル用:50MB 実行領域:160MB
メモリ	1GB

※Windows、Microsoft Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。


## 1 DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareおよびドライバのインストール

### 1.1 DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareのインストール


1.1.1 DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareのインストーラーを起動してください。




1.1.2 使用言語を選択して「OK」をクリックしてください。

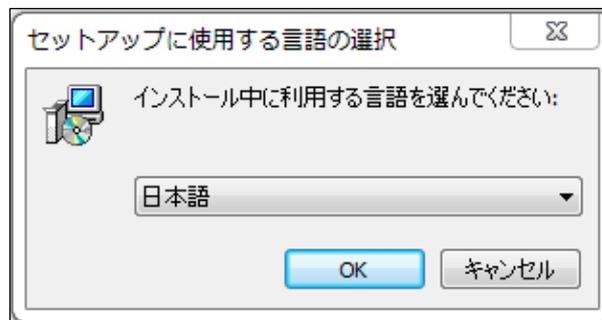


1.1.3 DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareのセットアップウィザードが開始します。「次へ」をクリックしてください。

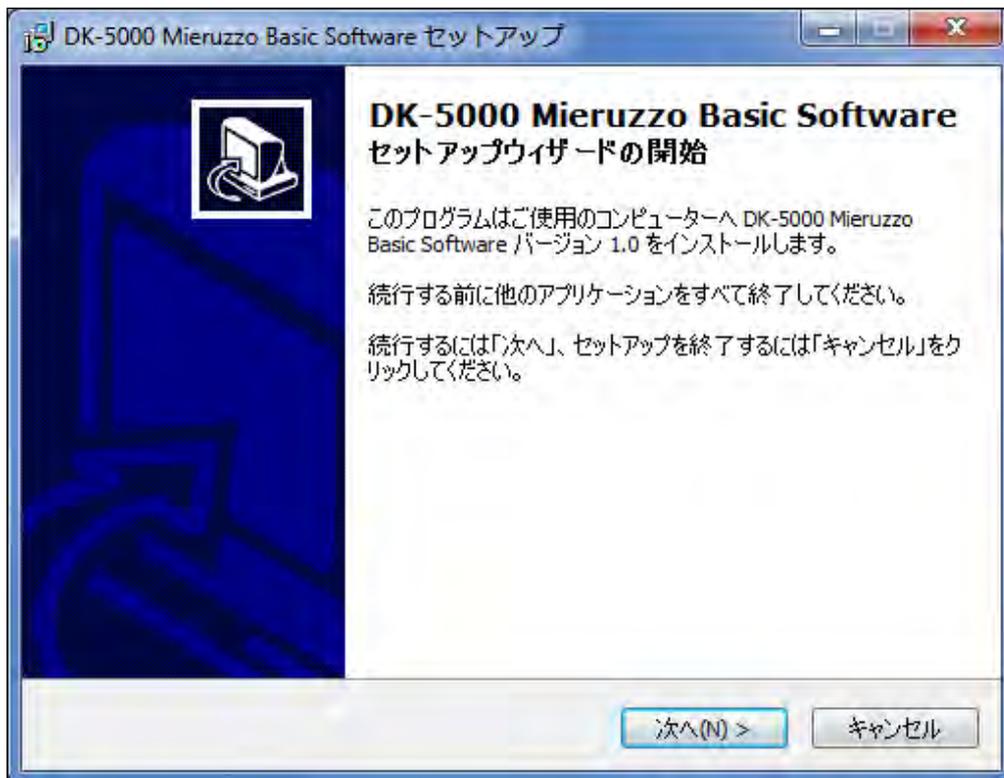


- 1.1.4 DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareのインストールフォルダを指定してください。  
指定後、「次へ」をクリックしてください。

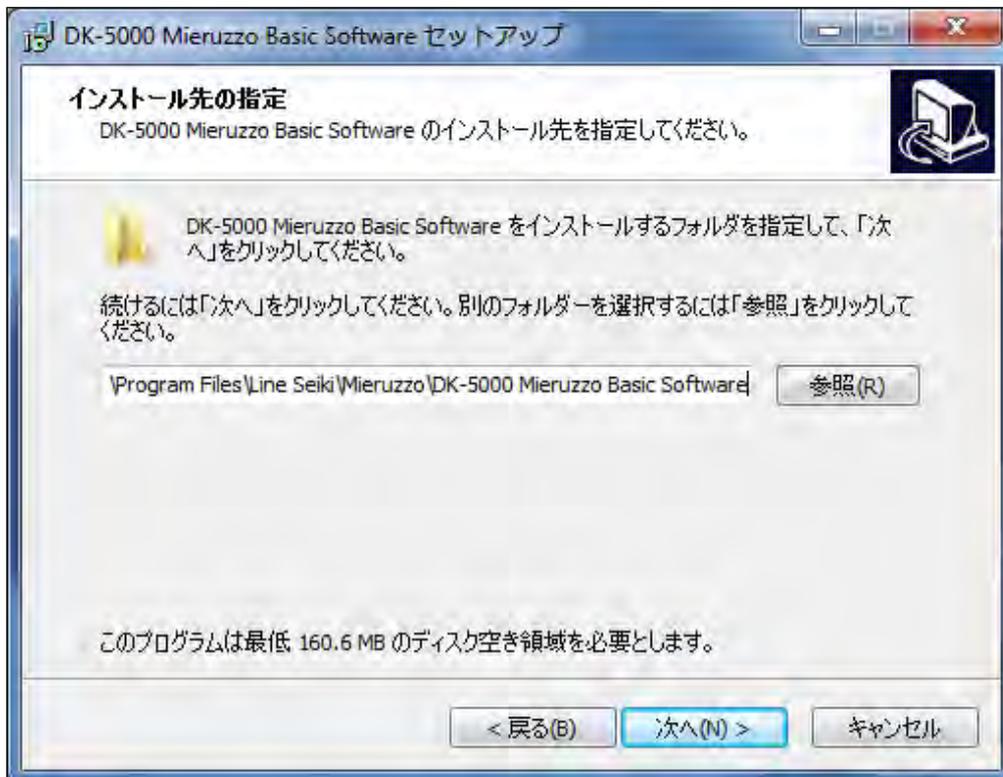

- 1.1.5 DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareのプログラムメニューの場所を指定してください。  
指定後、「次へ」をクリックしてください。

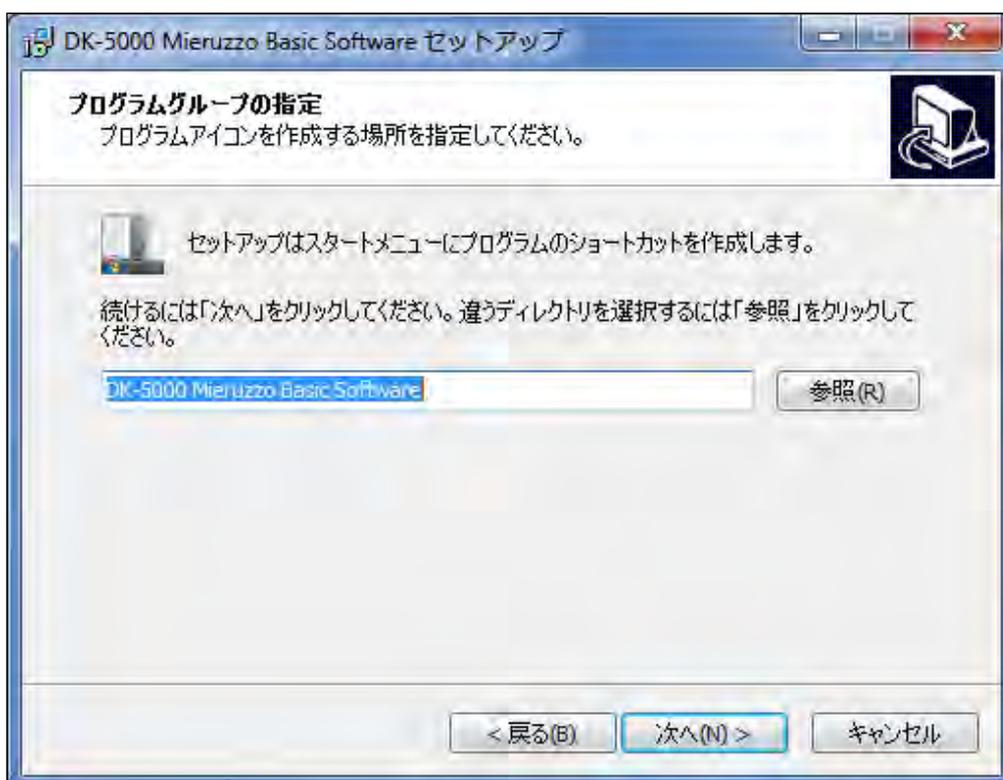


- 1.1.6 DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareのデスクトップにショートカットアイコンを作成する場合、チェックボックスにチェックを入れてください。「次へ」をクリックしてください。

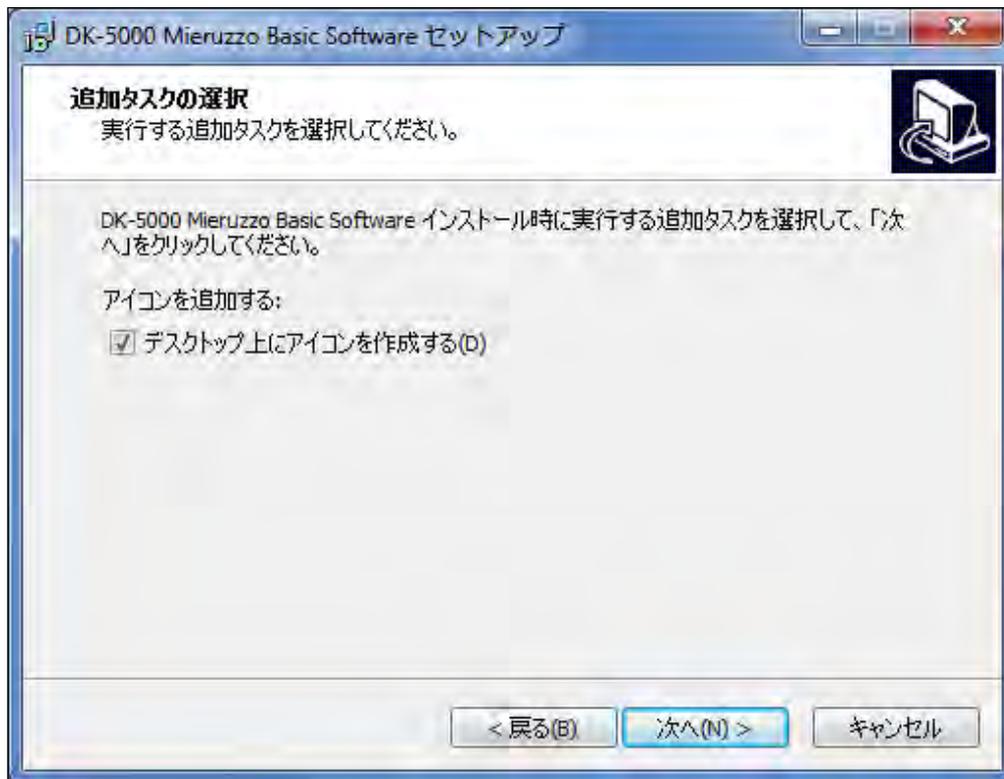

- 1.1.7 「インストール」をクリックしてインストールを開始してください。



インストールの進行状況をあらわすプログレスバーが表示されます。

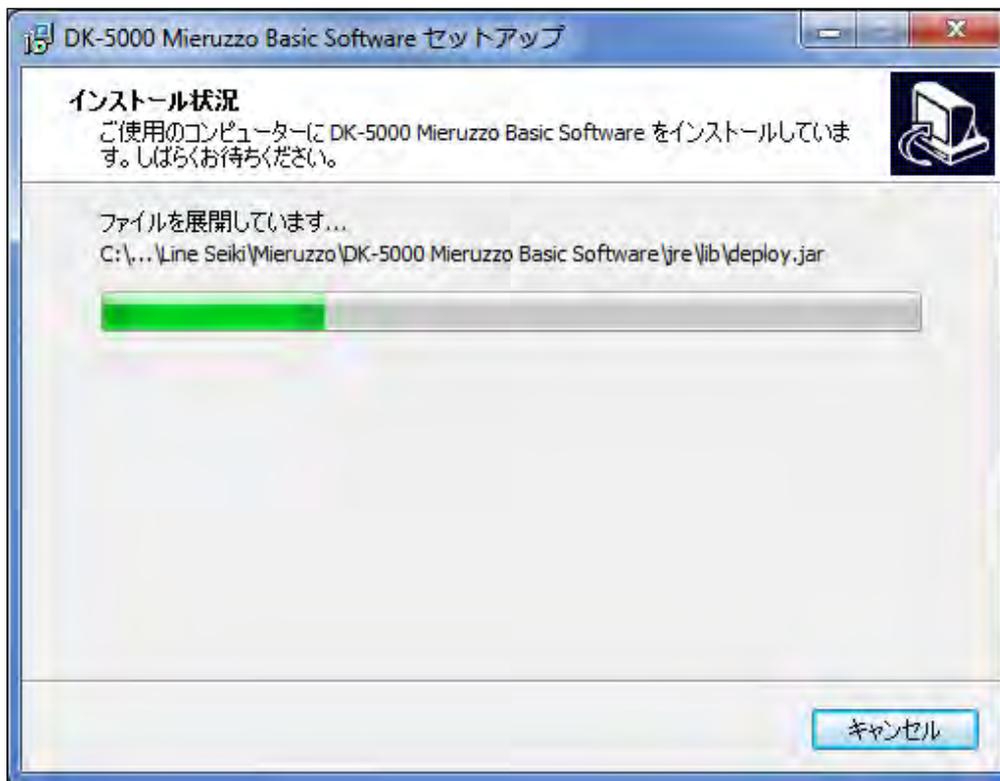

1.1.8 DK-5000シリーズのデバイスドライバのインストールを開始します。

「次へ」をクリックしてください。




- 1.1.9 デバイスドライバのインストールが正常に完了した場合、下記画面が表示されます。  
「完了」をクリックしてください。



- 1.1.10 「完了」をクリックしてセットアップウィザードを終了します。  
「DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareを実行する」にチェックを入れた場合、  
ソフトウェアが自動的に起動します。



1.1.11 ソフトウェアの初期画面です。

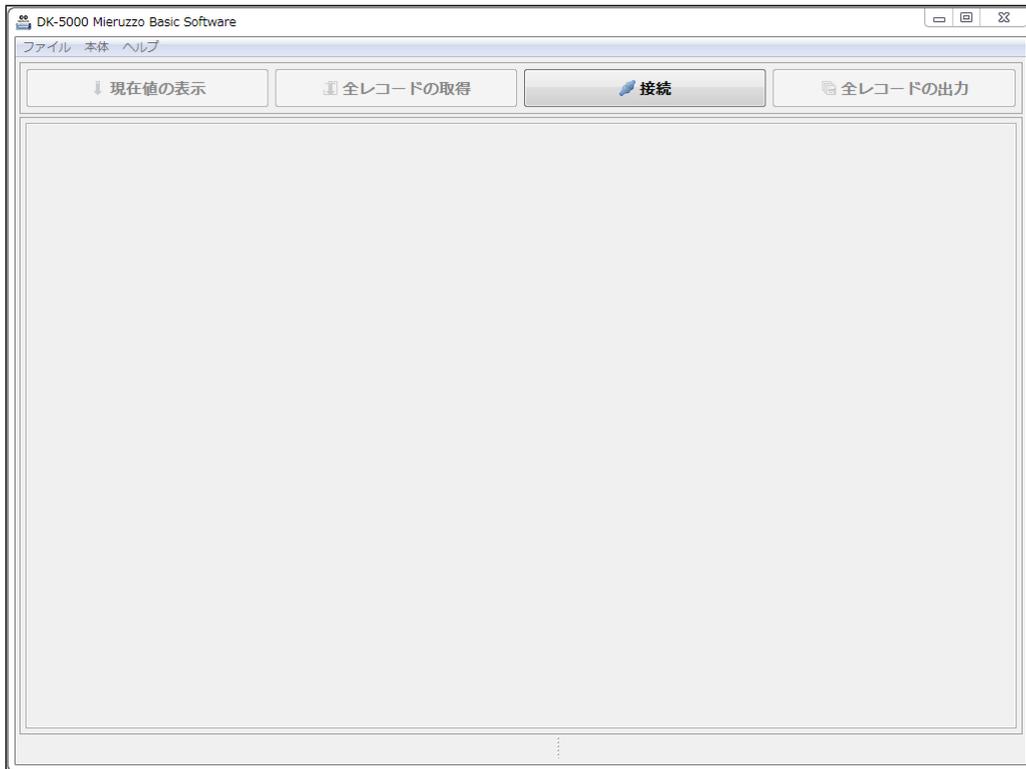

## 1.2 DK-5000 デバイスドライバのインストール

- 1.2.1 DK-5000のデバイスドライバはソフトウェアのインストール共にインストールされます。デバイスドライバの再インストールが必要な場合、それはソフトウェアのインストールフォルダから正しいドライバが選択されます。デバイスドライバのインストールや更新がなされた時、下記画面が表示されます。




## 2 DK-5000の接続/切断

### 2.1 DK-5000の接続

2.1.1 DK-5000をUSBケーブルでPCと接続してから「本体」メニューの「接続」をクリックしてください。



または表示画面の「接続」ボタンから行えます。



2.1.2 接続可能なDK-5000がドロップダウンリスト(▼)に表示されます。

接続したいDK-5000の本体IDを選択してください。




2.1.3 接続したいDK-5000を選択して「OK」をクリックしてください。

正常に接続された場合、本体IDとCOMポートが下記画面が示すようにタイトルバーに表示されます。


表示画面の左下には、接続しているDK-5000のモデル名、本体ID、全レコード数が表示されます。




タイプAおよびタイプBの接続が成功した場合は、下記画面が表示されます。

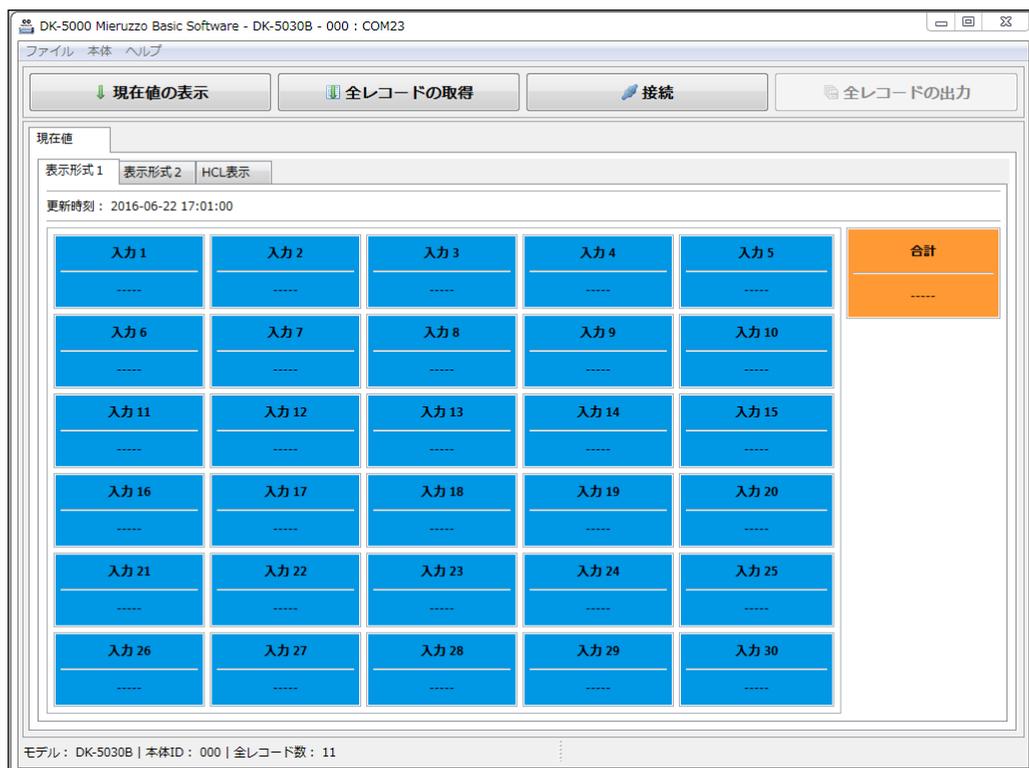


タイプCの接続が成功した場合は、下記画面が表示されます。

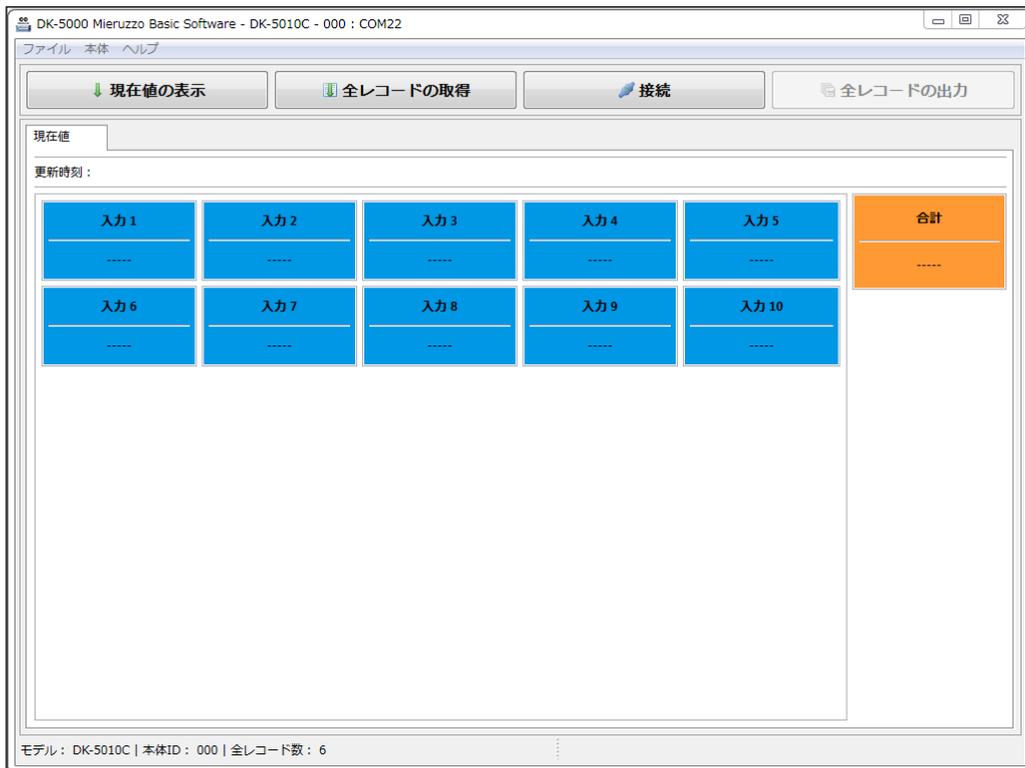

タイプDの接続が成功した場合は、下記画面が表示されます。

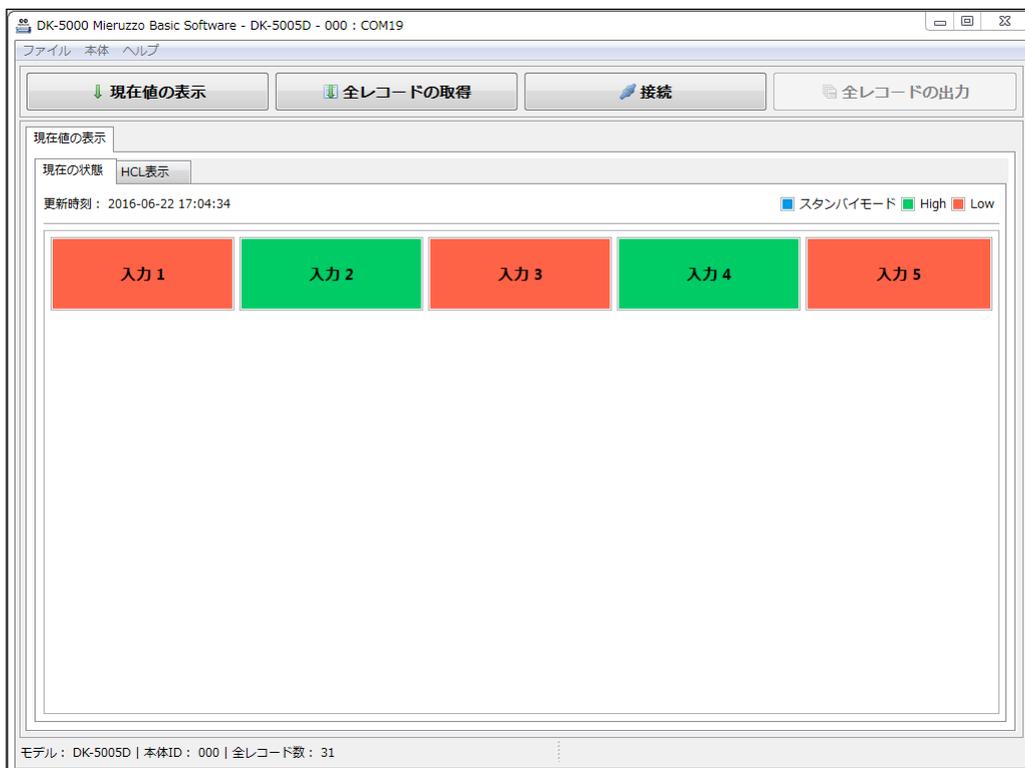

- 2.1.4 異なるDK-5000を接続しようとした場合、新しいDK-5000に接続する前に、表示されているレコードを保存するかどうかを尋ねる画面が表示されます。

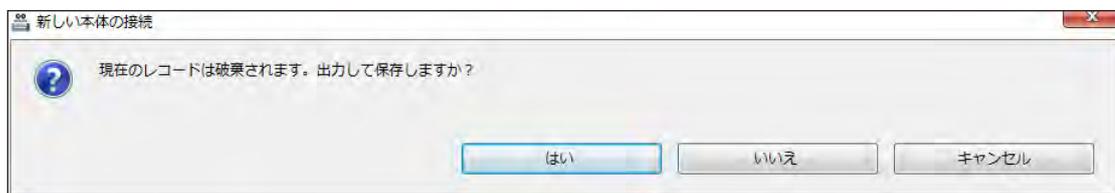

「はい」を選択した場合、レコードを保存します。

「いいえ」を選択した場合、レコードを保存せず新しいDK-5000に接続します。


「キャンセル」を選択した場合、新しいDK-5000への接続を中止します。

- 2.1.5 DK-5000が見つからない場合は、下記エラーが表示されます。




## 2.2 DK-5000の切断

- 2.2.1 「本体」メニューから「切断」をクリックしてください。

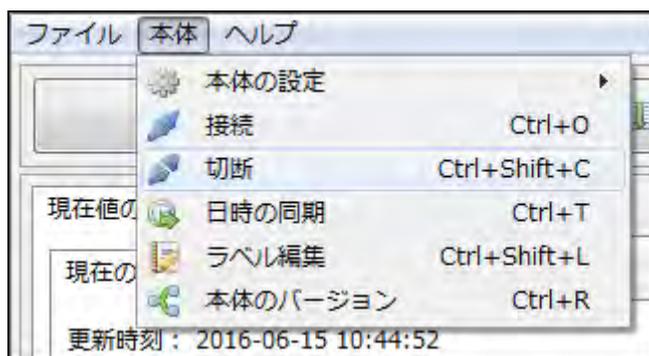

DK-5000がPCから取り外されたことを示すメッセージが表示されます。

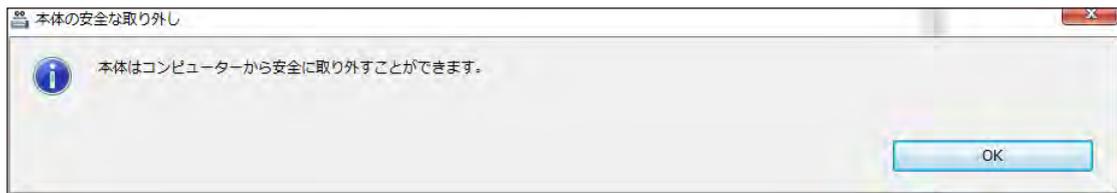

### ご注意ください

「切断」を選択せずにDK-5000の電源を切ったり、ケーブルを取外すとソフトウェアが再接続時にDK-5000を認識できなくなることがあります。必ず「本体」メニューから「切断」を選択して取り外すようにしてください。もしソフトウェアがDK-5000を認識しない場合は、DK-5000の電源を入れなおしてから再度接続を行ってください。


## 3 DK-5000との通信

### 3.1 現在値の表示(タイプA/B/D)

この機能は、タイプA、タイプBおよびタイプDで機能します。

接続しているDK-5000の現在のデータを表示します。表示は1秒ごとに自動更新されます。

3.1.1 「ファイル」メニューから「現在値の表示」をクリックしてください。

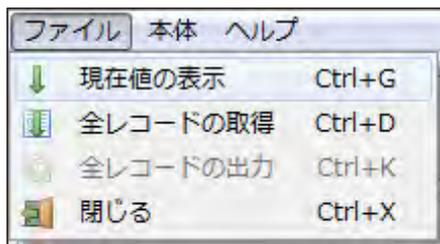

または表示画面の「現在値の表示」ボタンからも行えます。




3.1.2 自動取得が成功した場合、DK-5000の計数中の値を「現在値の表示」に表示されます。

表示は1秒ごとに自動更新され、併せて更新時刻も表示されます。


タイプAおよびタイプBには、2種類の表示形式をご用意しています。

ご利用になりたい表示形式を選択してください。


「表示形式1」は、画面左側に各々のカウンタの値または入力数を表示し、右側に合計値を表示します。

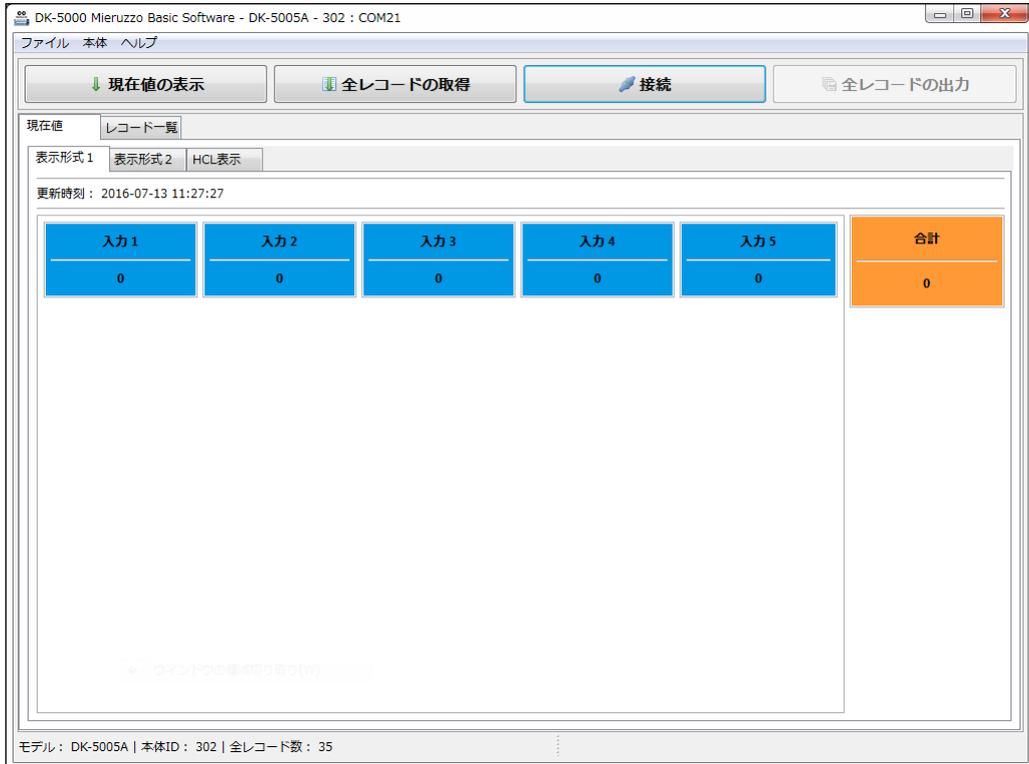

「表示形式2」は、画面左側にカウンタ1または入力1の値を表示し、中央にはその他のカウンタまたは入力の各々の値とその合計値を表示します。右側に全ての合計値を表示します。

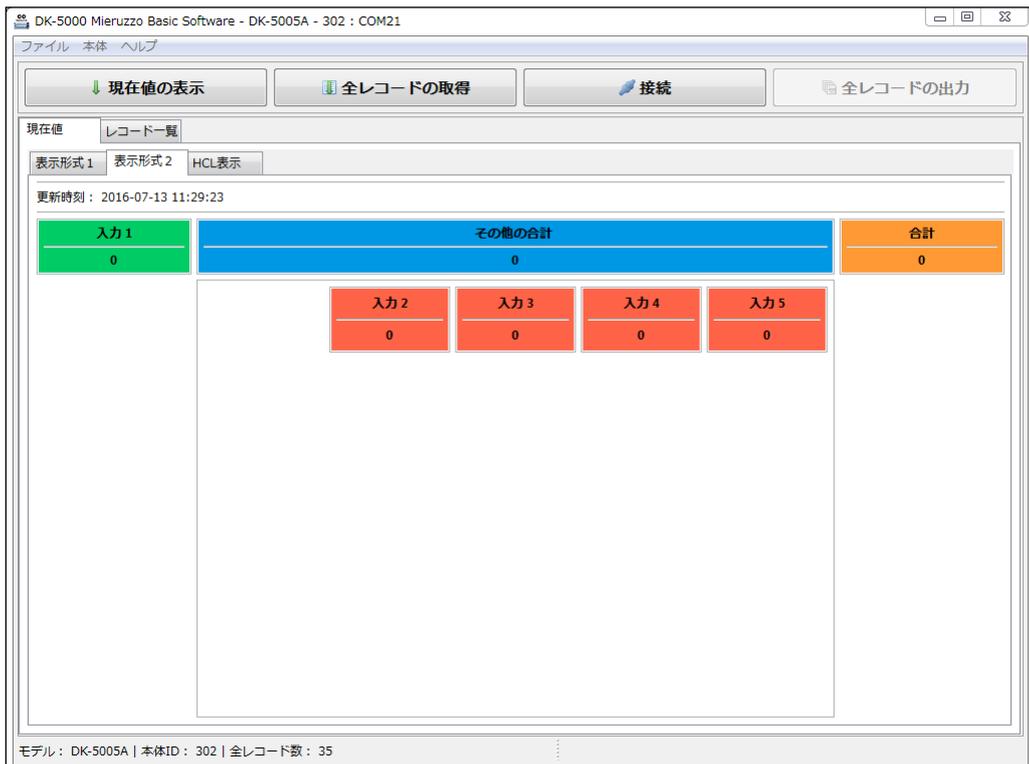


タイプDは、1種類の表示形式を用意しています。表示は、各々の現在のステータス状態を表示します。(緑=High、赤=Low、青=スタンバイモード)

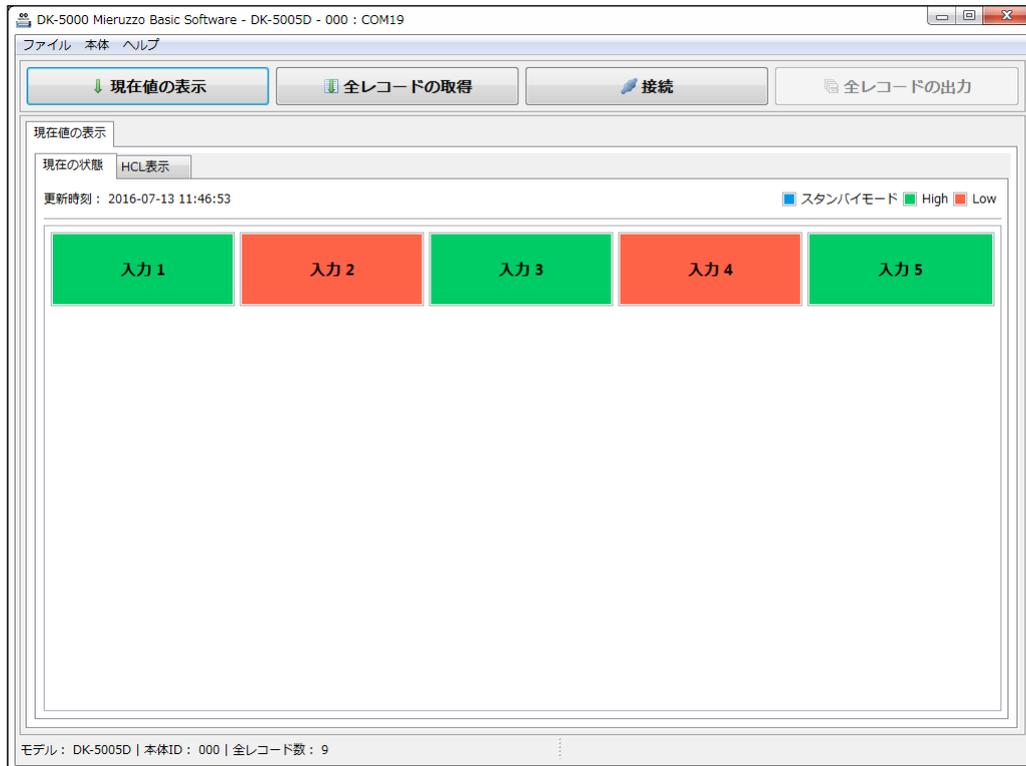

## 3.2 現在の値の表示(タイプC)

タイプCの現在の値の表示は、「現在の値の表示」を実行した際にDK-5000が計数している値を表示します。(自動更新はされません)

3.2.1 「ファイル」メニューから「現在の値の表示」をクリックしてください。

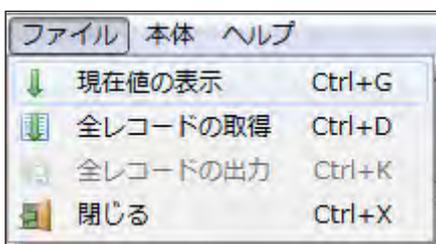

または表示画面の「現在の値の表示」ボタンから行えます。




3.2.2 「現在値の表示」を実行するとDK-5000の計数中の値を画面上に表示されます。



3.2.3 この機能は、DK-5000がカウントモードの時に実行できます。

スタンバイモードで実行した場合は、エラーメッセージが表示されます。

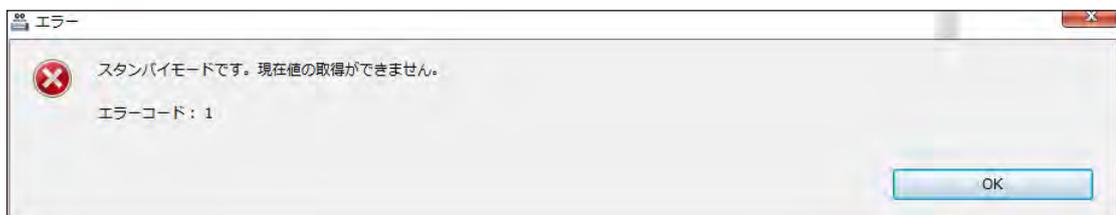


### 3.3 計測中のレコードリスト(HCL機能)

この機能は、タイプA、タイプBおよびタイプDで機能します。

画面には、DK-5000に表示されている値をリストに追加していきます。


リストへの追加タイミングは、ソフトの現在値表示が変化する時か任意設定した周期を選択できます。

3.3.1 「HCL機能」をクリックしてください。リストが画面上に表示されます。

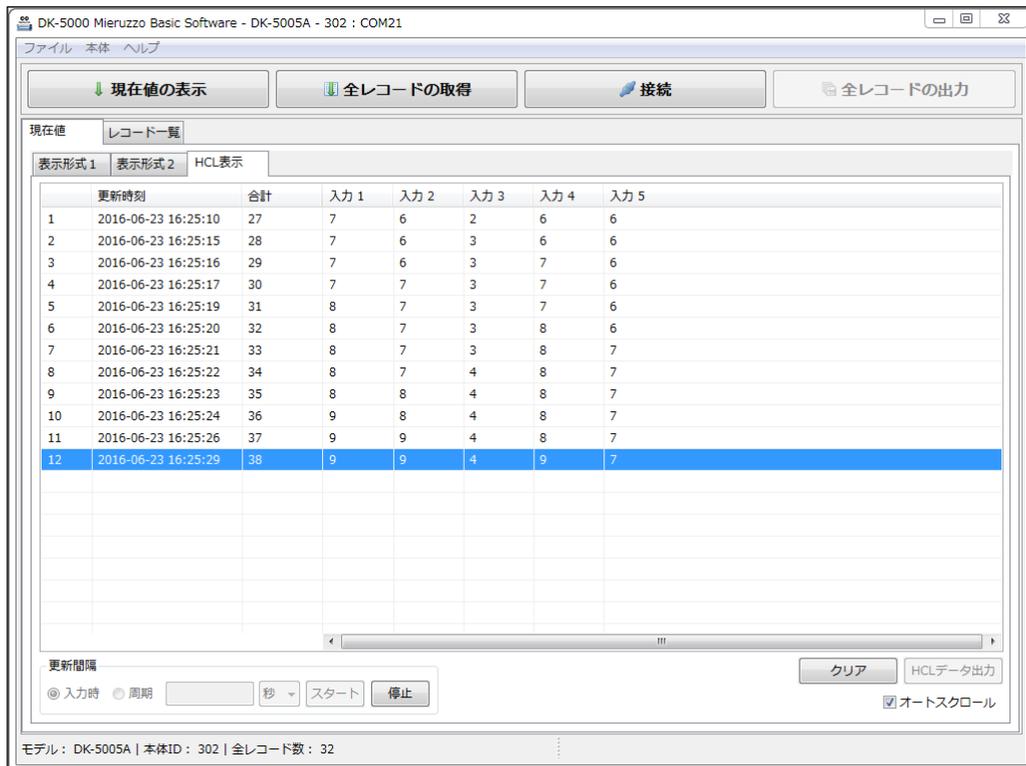

3.3.2 リストへの追加タイミングを「入力時」または「周期」より選択してください。

「周期」を選択した場合、任意の値を入力しドロップダウンから時間の単位(秒、分、時間)を選択してください。スタートボタンを押すとHCL機能が開始されます。

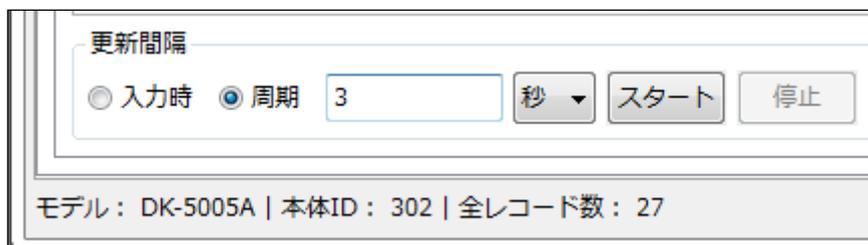


- 3.3.3 「信号入力」を選択した場合、ソフトの現在値表示が変化する毎に、リストへ追加します。時間の入力や時間の単位の選択機能が無効になります。



- 3.3.4 「停止」をクリックすると、リストの更新が停止します。




- 3.3.5 リストの履歴は、オートスクロールに設定されています。  
この機能は、自動的に最新のテーブルの項目にスクロールすることができます。  
この機能を無効にするには、「オートスクロール」のチェックボックスをクリックしチェックを消してください。

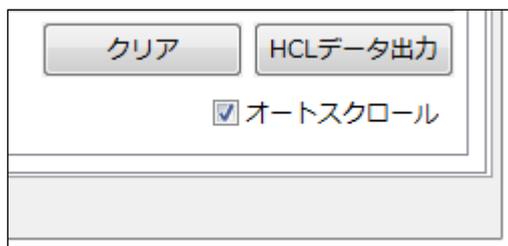

- 3.3.6 リストの履歴を消去する場合は、クリアをクリックしてください。

- 3.3.7 リストの履歴を保存する場合は、マウスの右ボタンをクリックしてデータ保存を選択するかデータ保存ボタンをクリックしてください。データはエクセルもしくはCSV。

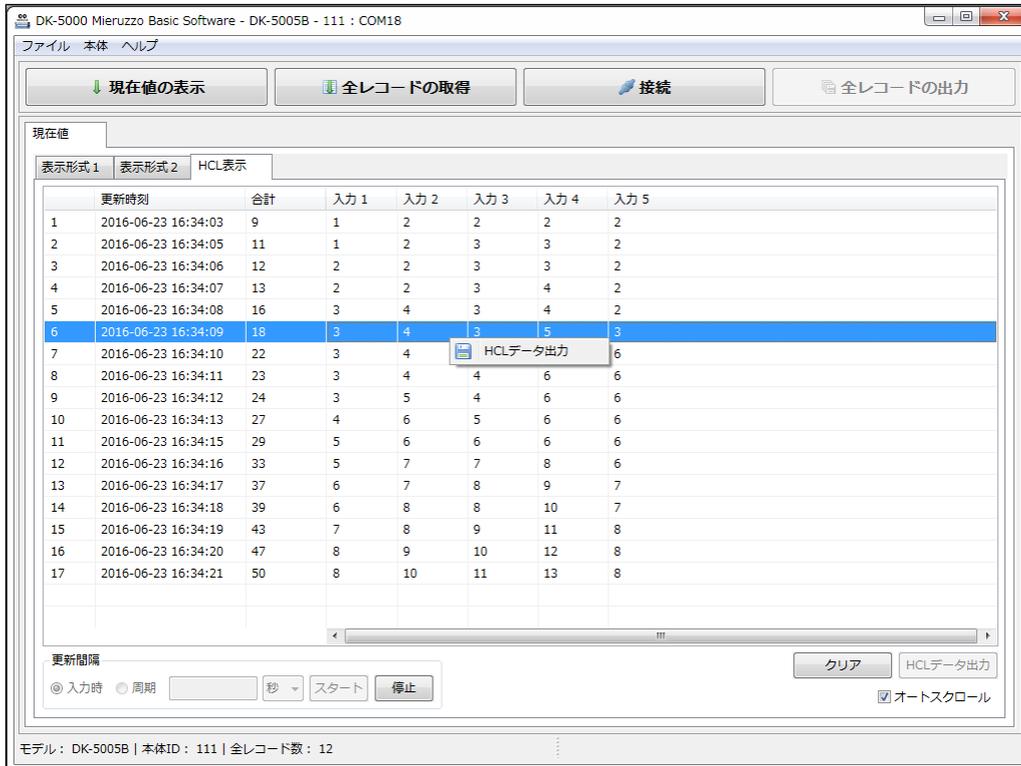


The screenshot shows the '現在値' (Current Value) window of the DK-5000 Mieruzzo Basic Software. The window title is 'DK-5000 Mieruzzo Basic Software - DK-5005B - 111 : COM18'. The menu bar includes 'ファイル', '本体', and 'ヘルプ'. The main area contains a table with columns for '更新時刻' (Update Time), '合計' (Total), and five input channels ('入力 1' to '入力 5'). A context menu is open over the row with the update time '2016-06-23 16:34:09', showing the option 'HCLデータ出力' (HCL Data Output). Below the table, there are controls for '更新間隔' (Update Interval) with radio buttons for '入力時' (Selected) and '周期' (Periodic), a '秒' (Seconds) input field, and 'スタート' (Start) and '停止' (Stop) buttons. A 'クリア' (Clear) button and 'HCLデータ出力' button are also present, along with a checked 'オートスクロール' (Auto Scroll) checkbox. The status bar at the bottom indicates 'モデル: DK-5005B | 本体ID: 111 | 全レコード数: 12'.

更新時刻	合計	入力 1	入力 2	入力 3	入力 4	入力 5
1 2016-06-23 16:34:03	9	1	2	2	2	2
2 2016-06-23 16:34:05	11	1	2	3	3	2
3 2016-06-23 16:34:06	12	2	2	3	3	2
4 2016-06-23 16:34:07	13	2	2	3	4	2
5 2016-06-23 16:34:08	16	3	4	3	4	2
6 2016-06-23 16:34:09	18	3	4	3	5	3
7 2016-06-23 16:34:10	22	3	4	4	6	6
8 2016-06-23 16:34:11	23	3	4	4	6	6
9 2016-06-23 16:34:12	24	3	5	4	6	6
10 2016-06-23 16:34:13	27	4	6	5	6	6
11 2016-06-23 16:34:15	29	5	6	6	6	6
12 2016-06-23 16:34:16	33	5	7	7	8	6
13 2016-06-23 16:34:17	37	6	7	8	9	7
14 2016-06-23 16:34:18	39	6	8	8	10	7
15 2016-06-23 16:34:19	43	7	8	9	11	8
16 2016-06-23 16:34:20	47	8	9	10	12	8
17 2016-06-23 16:34:21	50	8	10	11	13	8

### 3.4 全レコードの取得

DK-5000に記憶されているレコードの全てをソフトウェアに表示できます。  
特定のレコードを出力したり削除できます。

3.4.1 「ファイル」メニューから「全レコードの取得」をクリックしてください。

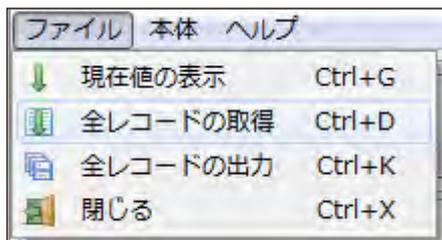

または表示画面の「全レコードの取得」ボタンからも行えます。



3.4.2 「全レコードの取得」を実行すると、全てのレコードが画面上に表示されます。  
(タイプBおよびタイプCのレコードは、それぞれ別の表に表示されます。)

タイプAは、全てのレコードが1つの表に表示されます。

	日時	合計	入力 1	入力 2	入力 3	入力 4	入力 5
1	2017-08-14 11:10:06	127	28	24	26	23	26
2	2017-08-14 11:10:09	128	28	24	26	24	26
3	2017-08-14 11:11:07	121	28	24	26	17	26
4	2017-08-14 11:34:27	92	22	15	18	23	14
5	2017-08-14 11:34:34	0	0	0	0	0	0
6	2017-08-14 11:35:09	82	15	20	15	21	11
7	2017-08-14 13:12:58	81	14	20	15	21	11
8	2017-08-14 13:14:03	10	2	1	1	4	2
9	2017-08-14 13:16:29	60	10	11	12	13	14
10	2017-08-17 11:11:15	61	15	9	7	20	10
11	2017-08-17 11:11:18	61	15	9	7	20	10
12	2017-08-17 11:15:46	123	34	16	17	37	19
13	2017-08-17 11:15:56	23	11	0	5	3	4
14	2017-08-17 11:16:16	4	2	2	0	0	0
15	2017-08-17 15:11:08	183	40	26	25	43	49
16	2017-08-17 15:11:16	17	4	3	3	4	3
17	2017-08-17 15:11:23	23	4	4	5	5	5
18	2017-08-17 15:11:33	46	9	8	9	9	11
19	2017-08-17 15:11:39	17	3	3	3	4	4
20	2017-08-17 15:11:45	0	0	0	0	0	0
21	2017-08-17 15:11:51	6	2	0	0	0	4
22	2017-08-17 15:12:00	15	4	1	2	2	6
23	2017-08-17 15:12:04	15	4	1	2	2	6

モデル: DK-5005A | 本体ID: 302 | 全レコード数: 32

タイプBおよびタイプCのレコードは、それぞれ別の表に表示されます。

それぞれの表は、レコードのログを表示します。

DK-5000 Mieruzzo Basic Software - DK-5005B - 111 : COM18

ファイル 本体 ヘルプ

現在値の表示 | 全レコードの取得 | 接続 | 全レコードの出力

2014-10-01 09:19:15 | 2016-01-06 14:17:18 | 2016-03-25 18:37:41 | 2016-03-25 18:39:40 | 2016-03-25 18:41:02 | 2016-05-30 20:32:54 | 2016-05-31 01:41:25

日時	合計	入力 1	入力 2	入力 3	入力 4	入力 5
172 2016-03-25 18:41:02	189	31	24	51	44	39

日	日時	合計	入力 1	入力 2	入力 3	入力 4	入力 5
1	2016-03-25 18:40:30	0	0	0	0	0	0
2	2016-03-25 18:40:31	1	1	0	0	0	0
3	2016-03-25 18:40:32	2	1	1	0	0	0
4	2016-03-25 18:40:32	3	1	2	0	0	0
5	2016-03-25 18:40:32	4	1	3	0	0	0
6	2016-03-25 18:40:33	5	1	3	1	0	0
7	2016-03-25 18:40:33	6	1	3	2	0	0
8	2016-03-25 18:40:33	7	1	3	3	0	0
9	2016-03-25 18:40:33	8	1	3	4	0	0
10	2016-03-25 18:40:34	9	1	3	4	1	0
11	2016-03-25 18:40:34	10	1	3	4	2	0
12	2016-03-25 18:40:34	11	1	3	4	3	0
13	2016-03-25 18:40:34	12	1	3	4	4	0
14	2016-03-25 18:40:34	13	1	3	4	5	0
15	2016-03-25 18:40:34	14	1	3	4	6	0

開始時刻 : 2016-03-25 18:40:30  
終了時刻 : 2016-03-25 18:41:02  
ログ数 : 172

レコードの出力

モデル : DK-5005B | 本体ID : 111 | 全レコード数 : 13

タイプDは、それぞれ別の表に表示され、かつ集計結果を表示します。

DK-5000 Mieruzzo Basic Software - DK-5005D - 000 : COM19

ファイル 本体 ヘルプ

現在値の表示 | 全レコードの取得 | 接続 | 全レコードの出力

2016-01-01 14:36:33 | 2016-01-01 15:28:58 | 2016-01-01 16:42:48 | 2016-01-01 18:09:37 | 2016-01-01 18:12:49 | 2016-01-01 18:13:06 | 2016-01-01 18:14:31

日	日時	入力 1	入力 2	入力 3	入力 4	入力 5
9	2016-01-01 14:37:39					
10	2016-01-01 14:37:40			H		
11	2016-01-01 14:37:40		H	H		
12	2016-01-01 14:37:40		H			
13	2016-01-01 14:37:40		H		H	
14	2016-01-01 14:37:41		H		H	H
15	2016-01-01 14:37:41		H			H
16	2016-01-01 14:37:42		H		H	H
17	2016-01-01 14:37:42		H	H	H	H
18	2016-01-01 14:39:02	H	H	H	H	H
19	2016-01-01 14:39:02		H	H	H	H
20	2016-01-01 14:39:03	H	H	H	H	H

	入力 1	入力 2	入力 3	入力 4	入力 5
High回数(合計)	2	2	4	4	1
Low回数(合計)	3	3	5	5	2
High時間(合計)	00:00:01	00:01:24	00:01:23	00:02:15	00:01:25
Low時間(合計)	00:52:20	00:50:57	00:50:58	00:50:06	00:50:56

開始時刻 : 2016-01-01 14:36:37  
終了時刻 : 2016-01-01 15:28:58  
ログ数 : 28

レコードの出力

モデル : DK-5005D | 本体ID : 000 | 全レコード数 : 35

3.4.3 DK-5000のメモリの状態によって、以下の3つのメッセージが表示されます。

#### 3.4.3.1 記録されたレコードがない場合

「全レコードの取得」を実行した際に、DK-5000に記録されたレコードがない場合  
下記メッセージが表示されます。



#### 3.4.3.2 メモリー使用量が80%以上の時

DK-5000のメモリー使用量が80%以上の際に、下記メッセージが表示されます。




#### 3.4.3.3 メモリー使用量が100%の時

DK-5000のメモリー使用量が100%の際に、下記メッセージが表示されます。

レコードを出力し保存してから、レコードの削除を行ってください。新しいレコードを記憶する際に、メモリー使用量が100%の場合、最も古いレコードが削除されます。



- 3.3.4 レコードがすでに表示されている状態で、「全レコードの取得」を再度行った際、DK-5000に記憶されているレコードと表示されているレコードに相違がある場合は、レコードの取得に先立ち、表示されているレコードの保存をするかどうかを尋ねる画面が表示されます。

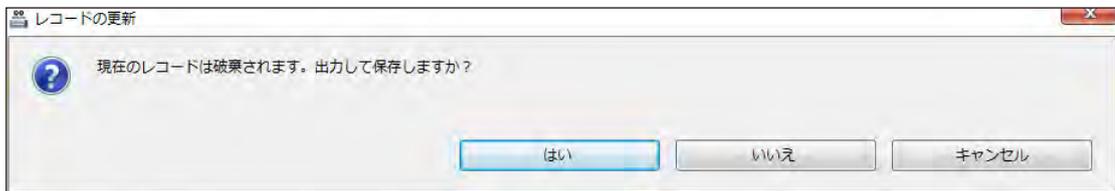

「はい」を選択した場合、レコードを出力します。出力手順に従ってください。


「いいえ」を選択した場合、画面上のレコードを破棄して新しいレコードを取得します。

「キャンセル」を選択した場合、「全レコードの取得」を中止します。


## 3.5 レコードの削除

DK-5000本体に記憶されている任意のレコードを削除します。

- 3.5.1 タイプAの場合、削除するレコードを「右クリック」し「レコードの削除」をクリックします。

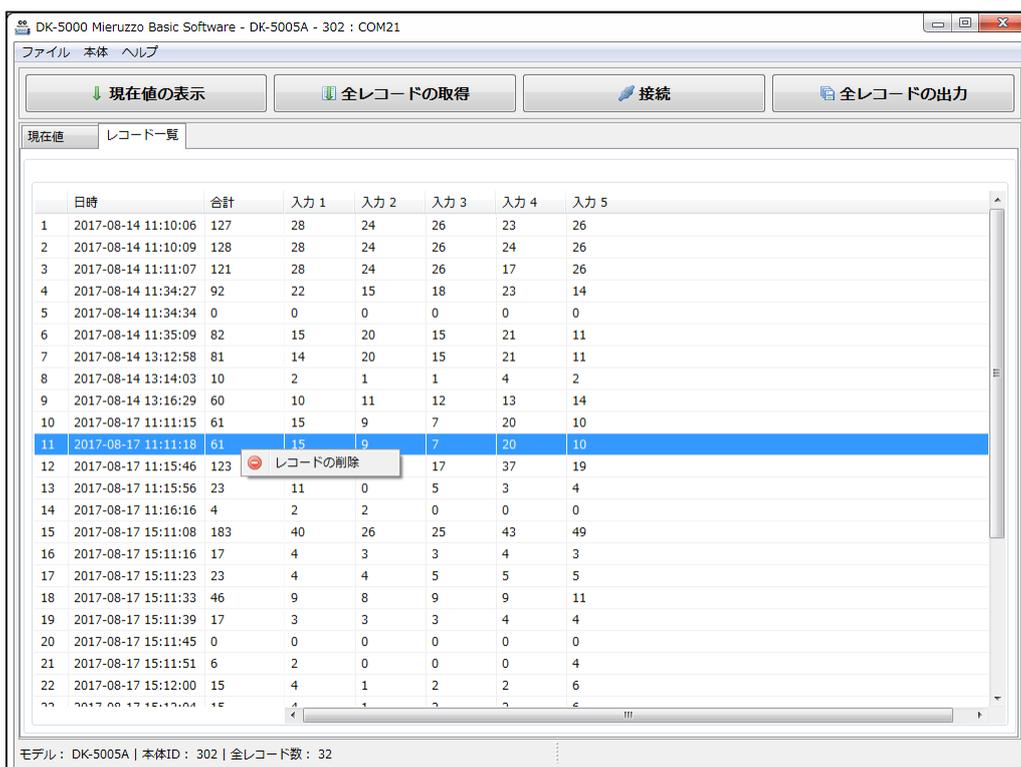

タイプB、CおよびタイプDの場合、削除するレコードのタブを「右クリック」し「レコードの削除」をクリックします。

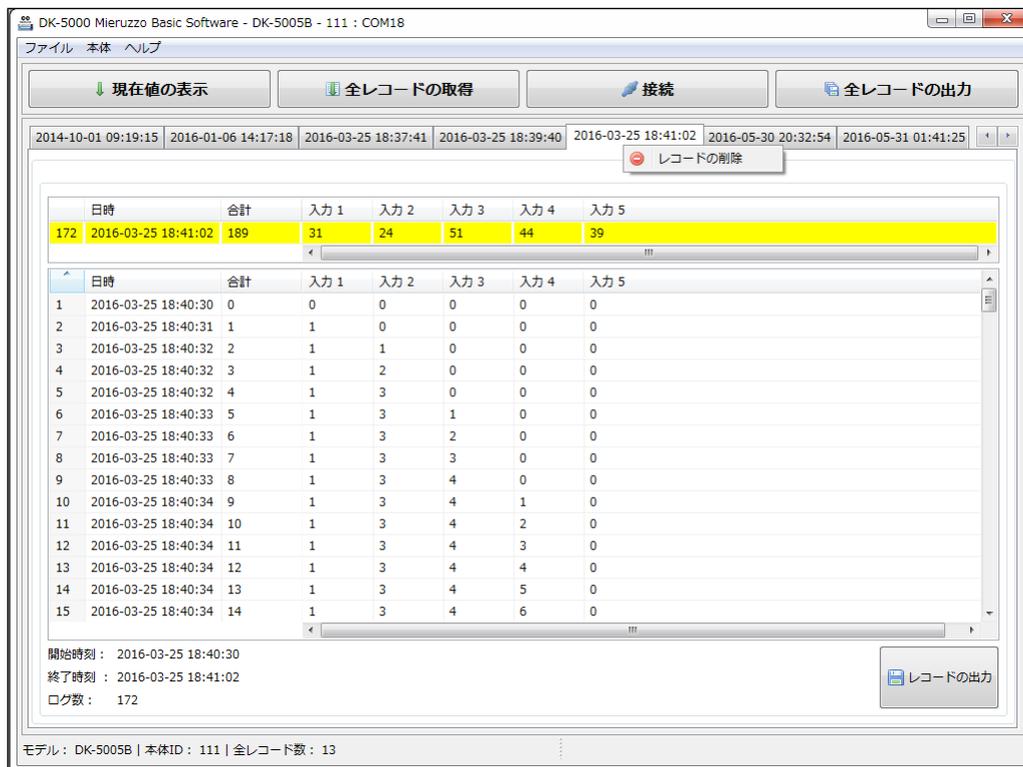


3.5.2 レコードの削除の確認画面が表示されます。削除する場合は、「OK」をクリックしてください。



3.5.3 削除が完了すると「削除完了」画面が表示されます。



- 3.5.4 本体内のレコードとソフトウェアに表示されているレコード一覧が一致しない場合、「レコードの削除」はできません。レコード一覧の更新の確認画面が表示されます。

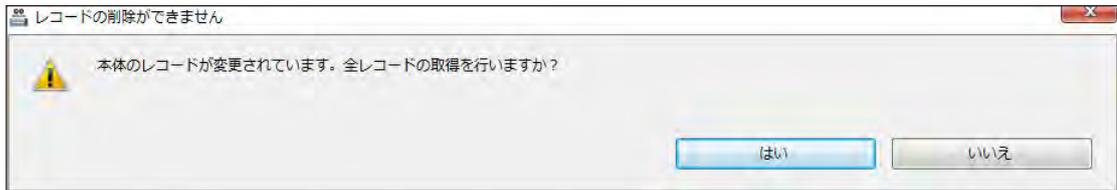


「はい」を選択した場合、「全レコードの取得」を行いレコード一覧を更新します。

「いいえ」を選択した場合、「全レコードの削除」を中止します。

## 3.6 全レコードの削除

DK-5000本体に記憶されている全てのレコードを削除します。

- 3.6.1 「本体」メニューから「本体の設定」-「全レコードの削除」をクリックしてください。

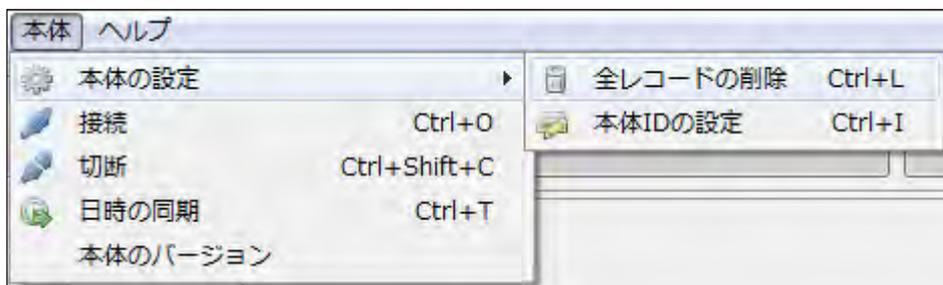


- 3.6.2 「全レコードの削除」確認画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。




### 3.6.3 全レコードが削除されます。

DK-5000本体に記憶されている全てのレコードと共に、表示されているレコードが削除されます。

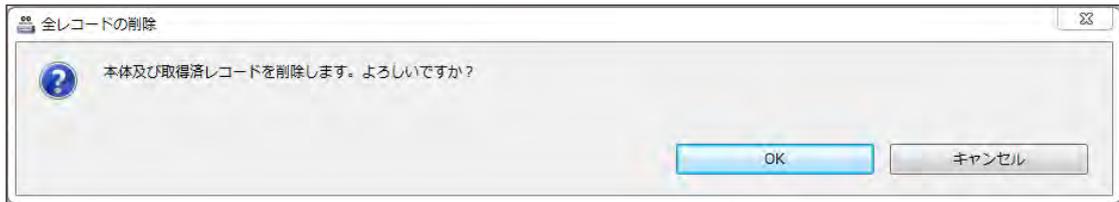

削除が完了すると、DK-5000本体のモードはメモリ呼び出しモードとなり、「no data」と表示されます。

### 3.6.4 タイプBおよびタイプDのレコードモード、タイプCのカウントモードにおいては、全レコードの削除は行えません。次のエラー画面が表示されます。

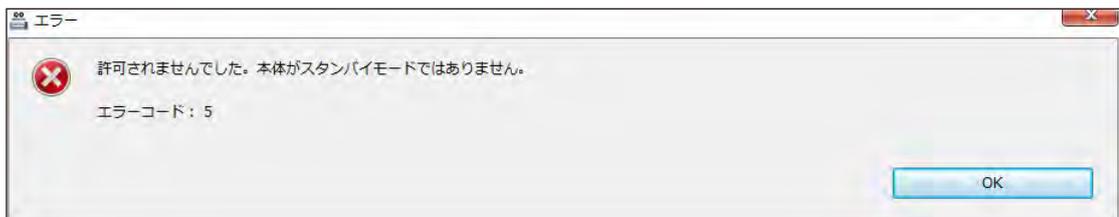

## 4 ラベルの編集

### 4.1 ラベルの編集


この機能は、既定値の入力ラベルの編集が行えます。

設定されたラベルは、「現在値の表示」や「全レコードの取得」で表示されるデータに表示されます。

4.1.1 「本体」メニューから「ラベル編集」をクリックしてください。



4.1.2 ラベル編集画面が表示されます。各ラベルのテキストボックスは、接続されたDK-5000シリーズの本体の入力数に応じて入力可能となります。

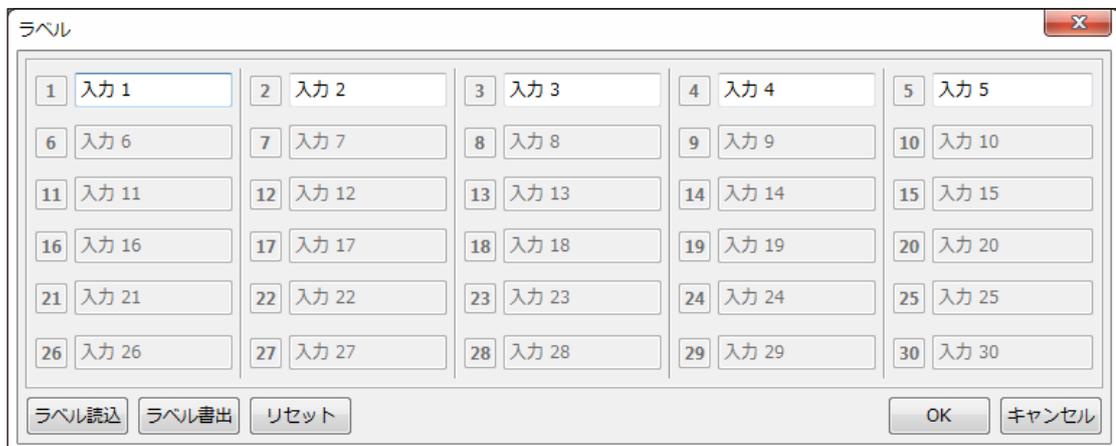

上記の図例では、接続された本体は5入力タイプとなります。

変更を適用する場合は「OK」ボタンをキャンセルする場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

- 4.1.3 ラベル変更後は、「現在値の表示」や「全レコードの取得」の表示リストに反映されます。

#### 「現在値の表示」の表示画面

装置 1	装置 2	装置 3	装置 4	装置 5	合計
7	10	11	10	8	46

#### 「全レコードの取得」の表示画面

	日時	合計	装置 1	装置 2	装置 3	装置 4	装置 5
1	2017-08-14 11:10:06	127	28	24	26	23	26
2	2017-08-14 11:10:09	128	28	24	26	24	26
3	2017-08-14 11:11:07	121	28	24	26	17	26
4	2017-08-14 11:34:27	92	22	15	18	23	14
5	2017-08-14 11:34:34	0	0	0	0	0	0
6	2017-08-14 11:35:09	82	15	20	15	21	11
7	2017-08-14 13:12:58	81	14	20	15	21	11
8	2017-08-14 13:14:03	10	2	1	1	4	2
9	2017-08-14 13:16:29	60	10	11	12	13	14
10	2017-08-17 11:11:15	61	15	9	7	20	10
11	2017-08-17 11:11:18	61	15	9	7	20	10
12	2017-08-17 11:15:46	123	34	16	17	37	19
13	2017-08-17 11:15:56	23	11	0	5	3	4
14	2017-08-17 11:16:16	4	2	2	0	0	0
15	2017-08-17 15:11:08	183	40	26	25	43	49
16	2017-08-17 15:11:16	17	4	3	3	4	3
17	2017-08-17 15:11:23	23	4	4	5	5	5
18	2017-08-17 15:11:33	46	9	8	9	9	11
19	2017-08-17 15:11:39	17	3	3	3	4	4
20	2017-08-17 15:11:45	0	0	0	0	0	0
21	2017-08-17 15:11:51	6	2	0	0	0	4
22	2017-08-17 15:12:00	15	4	1	2	2	6


## 4.2 ラベルの書出し

編集したラベルは、CSVファイルに保存することが出来ます。

同じラベルを使用する場合に、保存したCSVファイルを読み込むことができます。


### 4.2.1 ラベル書出しは、ラベル編集画面で行います。

「本体」メニューから「ラベル編集」をクリックしてください。

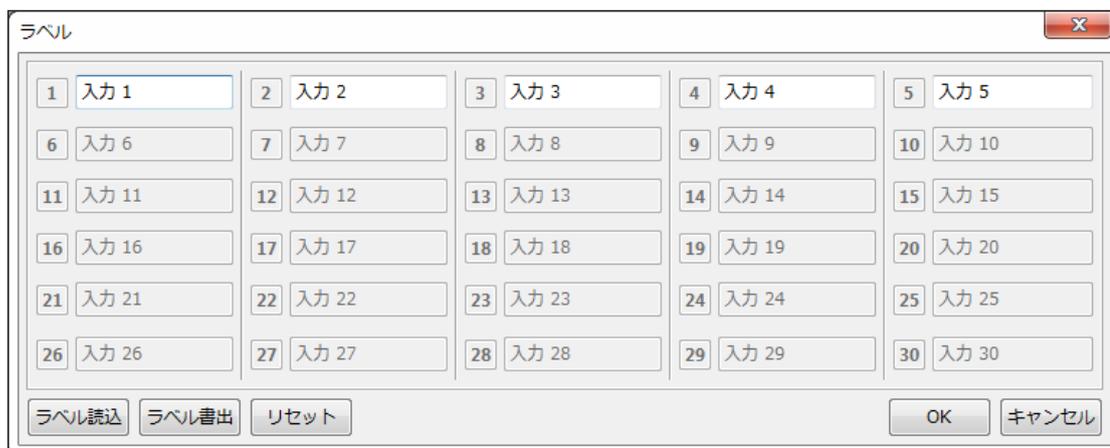

### 4.2.2 ラベル編集後、「ラベル書出」ボタンをクリックします。

初期設定のファイル名は「**Counter\_labels**」となっています。ファイル名と保存先は変更できます。

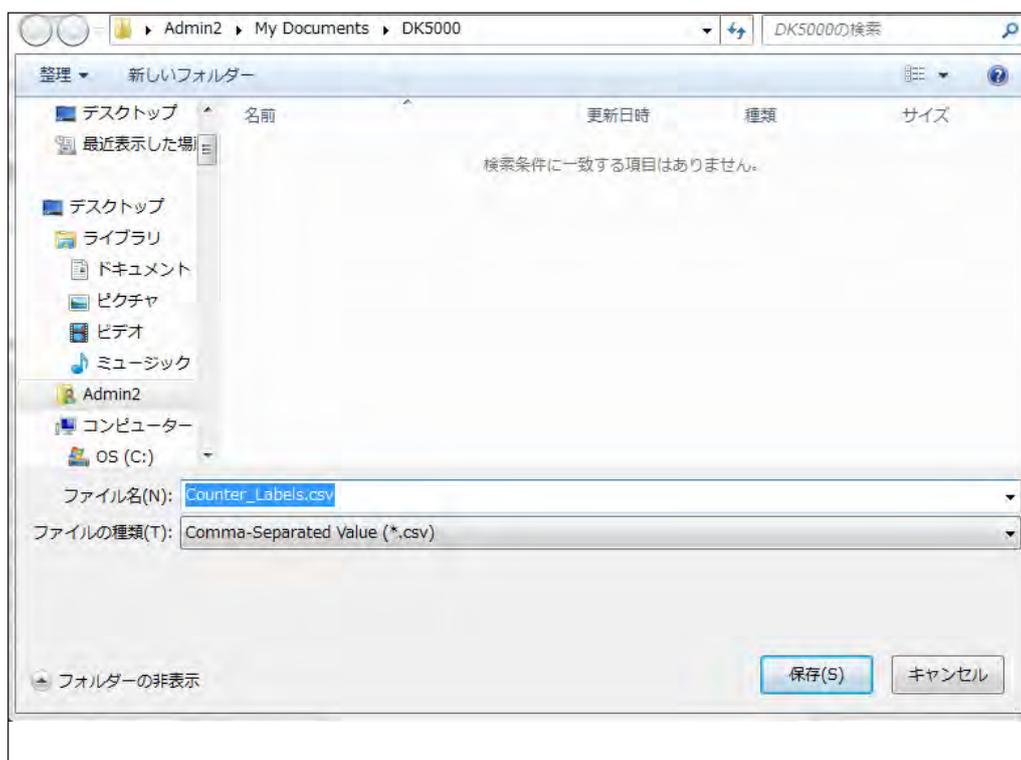

### 4.3 ラベルの読み込み

ラベル書出しで保存されたラベル名 (CSVファイル) は、ラベル読み込み機能でCSVファイルを読み込むと再び同じラベル名を使用することができます。


4.3.1 ラベル読み込みは、ラベル編集画面で行います。

「本体」メニューから「ラベル編集」をクリックしてください。

4.3.2 「ラベル読み込み」ボタンをクリックします。

読み込むCSVファイルを選択して「開く」ボタンをクリックしてください。

ラベル編集画面に、ラベル名が表示されます。

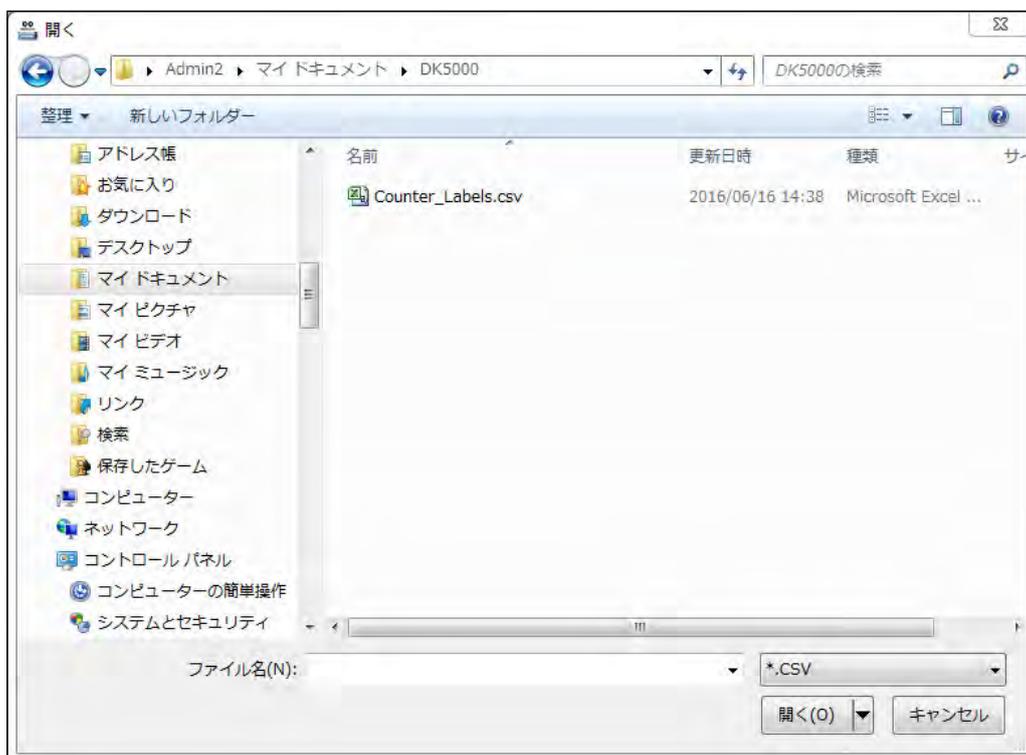

## 5 レコードの出力(保存)について


### 5.1 レコードの出力(保存)

選択されたレコードをファイルに出力して保存します。


この機能はタイプB、タイプCおよびタイプDで利用可能です。

タイプAは「全レコード」の出力をご使用ください。

5.1.1 ファイルに出力するレコードを「右クリック」し「レコードの出力」をクリックするか、画面右下にある「レコードの出力」ボタンをクリックします。

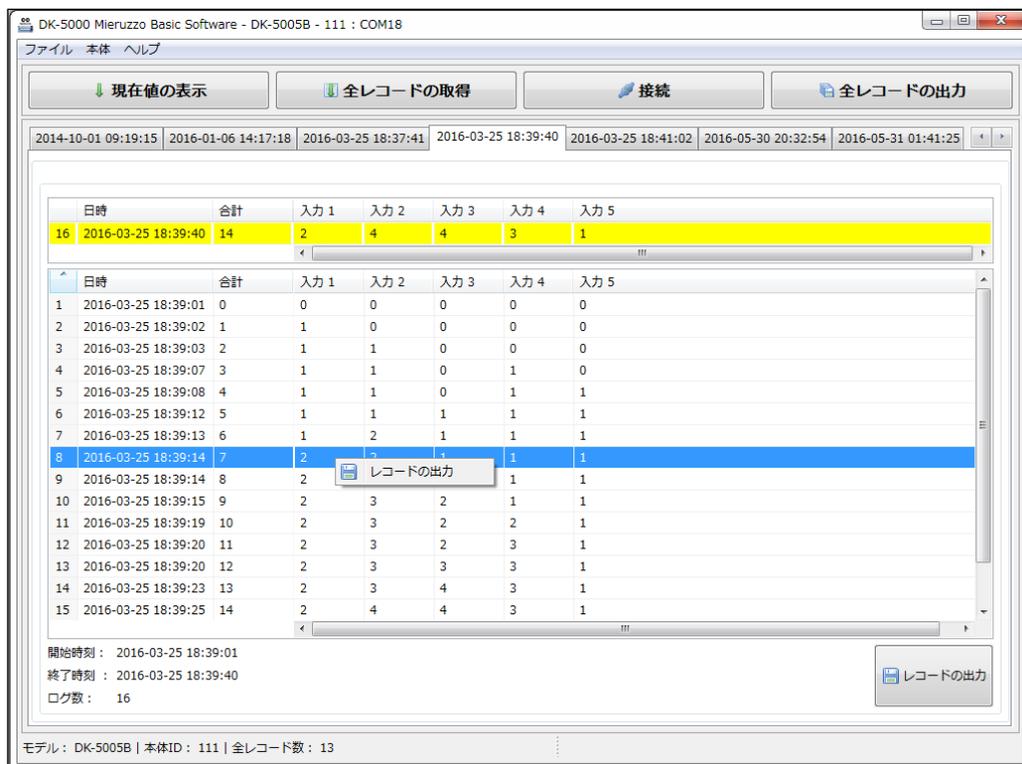


- 5.1.2 保存形式は、Microsoft Excel形式(.xls)とCSV(.csv)と2種類から選択可能です。  
テーブル内のログを右クリックして「レコードの出力」を選択します。  
初期設定の保存先は「マイドキュメント」-「DK-5000」となっています。  
初期設定のファイル名は「本体ID\_開始時間\_終了時間」となっています。

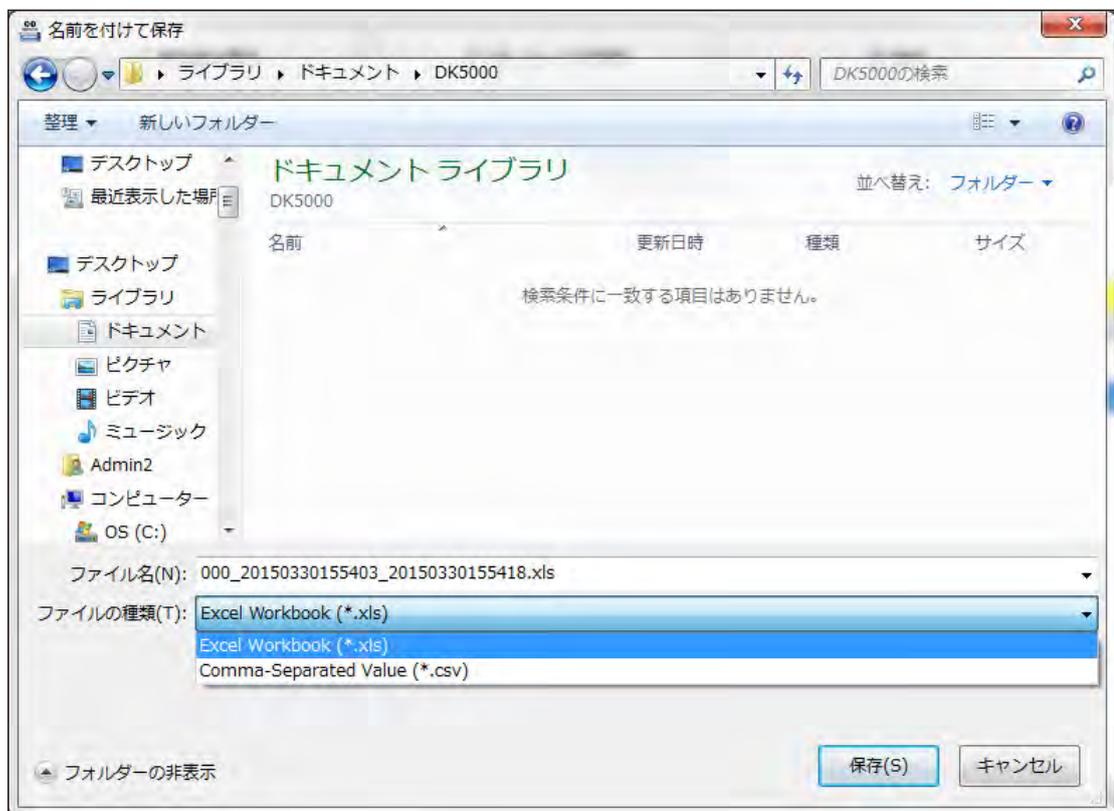

## 5.2 全レコードの出力(保存)

PCに取り込まれたレコードをファイルに出力して保存します。


- 5.2.1 「ファイル」メニューから「全レコードの出力」をクリックしてください。

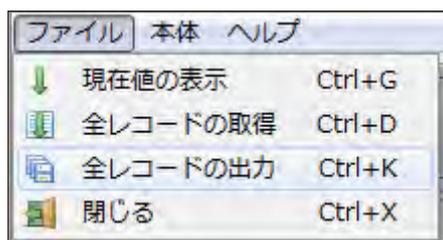

または画面上の「全レコードの出力」ボタンをクリックしてください。



- 5.2.2 保存形式は、Microsoft Excel形式(.xls)とCSV(.csv)と2種類から選択可能です。  
初期設定の保存先は「マイドキュメント」-「DK-5000」となっています。  
初期設定のファイル名は「本体ID\_現在時刻」となっています。

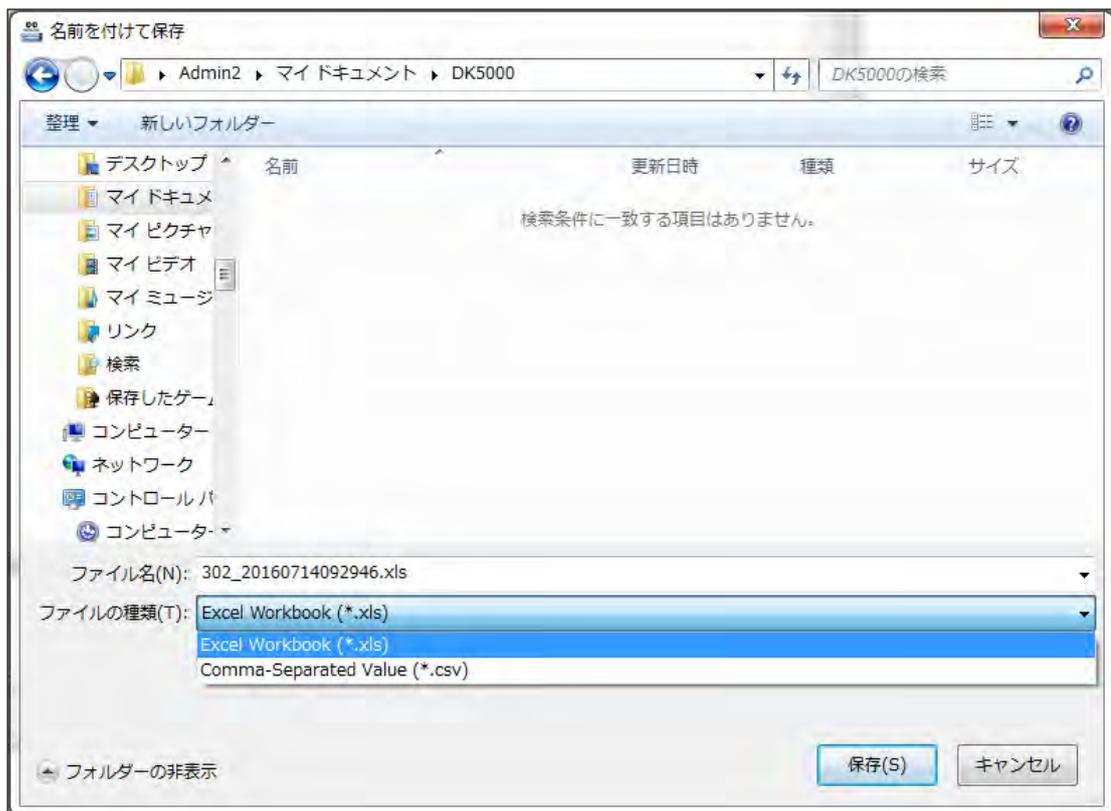

タイプB、タイプCおよびタイプDの場合、Excel形式(.xls)では、出力される  
1つのファイルにおいて、各々のレコードはそれぞれシート別に出力されます。  
CSV形式(.csv)では、各々のレコードはそれぞれ個別のファイルとして出力されます。


## 6 本体(DK-5000)の設定

### 6.1 本体IDの設定


ソフトウェアを使って接続されているDK-5000の本体IDを変更できます。

本体IDは、個々のDK-5000を識別するために使用され、3桁の番号で設定されます。

6.1.1 「本体」メニューの「本体の設定」-「本体IDの設定」を選択します。

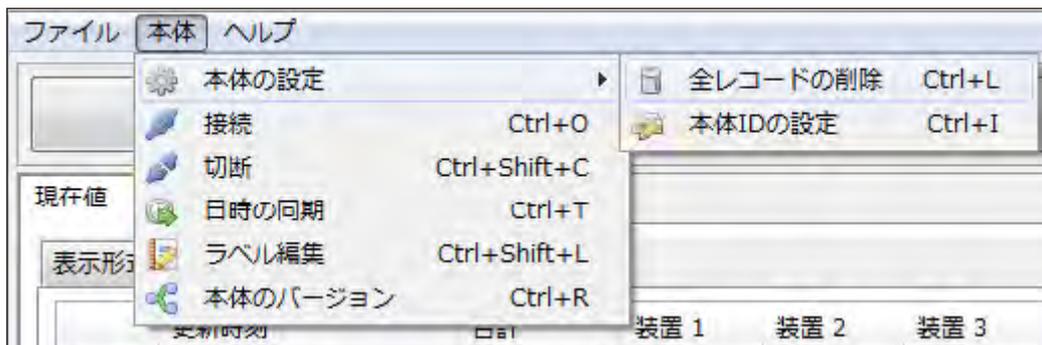

6.1.2 希望の本体IDを3桁 (000-999) で入力します。

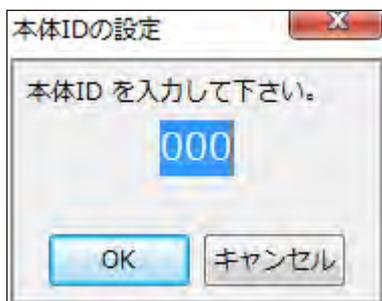


6.1.3 「OK」をクリックして決定します。

6.1.4 タイプBおよびタイプDのレコードモード、タイプCのカウントモードにおいては、本体IDの設定は行えません。次のエラー画面が表示されます。




## 6.2 日時の同期

6.2.1 「本体」メニューの「日時の同期」をクリックします。

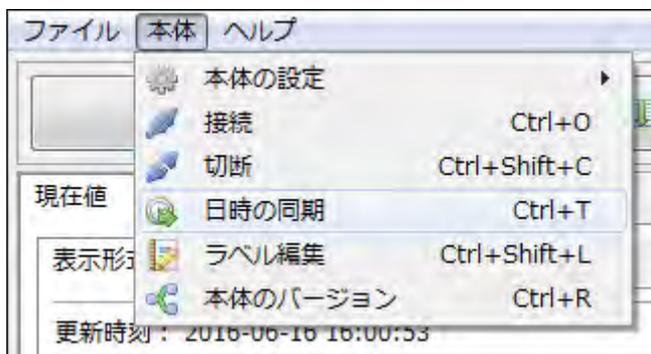


6.2.2 現在のPCの時刻が表示されます。

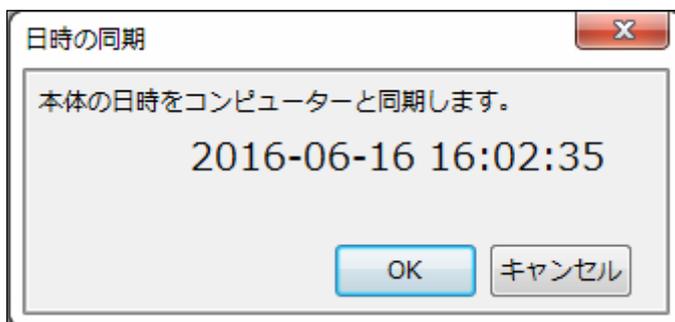

6.2.3 「OK」をクリックすると本体の時刻がPCの時刻と同期されます。

6.2.4 タイプBおよびタイプDのレコードモード、タイプCのカウントモードにおいては、日時の同期は行えません。次のエラー画面が表示されます。

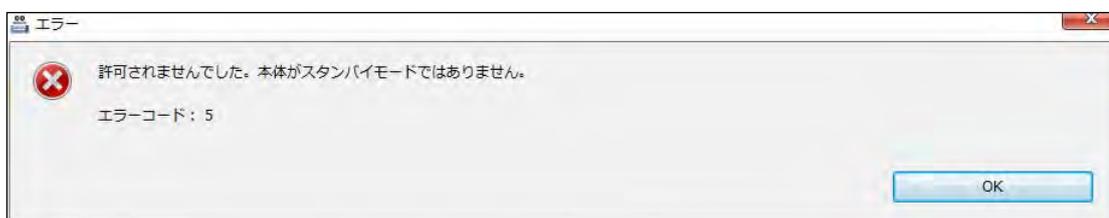

## 7 その他の機能

### 7.1 本体のバージョン


7.1.1 「本体」メニューの「本体のバージョン」をクリックします。本体のバージョンを表示します。



### 7.2 ソフトウェアのアップデートの確認

7.2.1 「ヘルプ」メニューの「アップデートの確認」をクリックします。


ソフトウェアの更新の有無を確認し更新がある場合、ソフトウェアは自動的に更新されます。

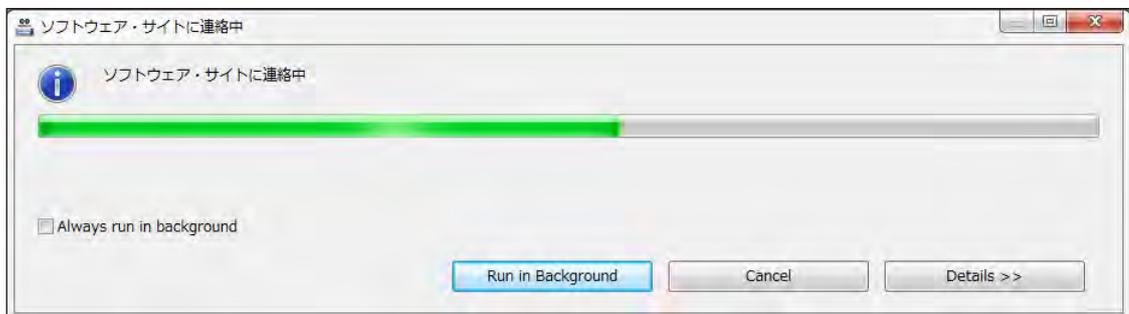

更新がない場合は、下記画面が表示されます。



7.2.2 インターネットや更新サーバーに接続出来ない場合、下記画面が表示されます。

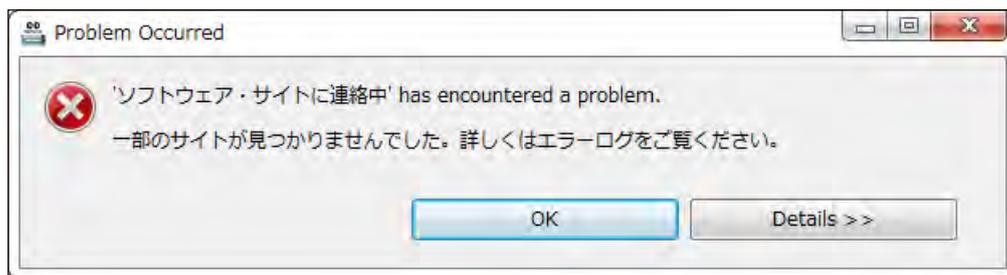

## 7.3 マニュアルについて

7.3.1 「ヘルプ」メニューの「マニュアル」をクリックします。ソフトウェアのマニュアルが表示されます。

## 7.4 DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareについて

7.4.1 「ヘルプ」メニューの「DK-5000 Mieruzzo Basic Softwareについて」をクリックします。ソフトウェアのバージョンが表示されます。



## 8 よくあるご質問

### 1 DK-5000を接続した状態で「接続ボタン」をクリックした時に、「本体が見つかりません。接続を確認してください」と表示されるのはなぜですか？

DK-5000が検出されない原因と解決方法は以下の通りです。

- DK-5000が接続されて、電源が入っていることを確認してください。  
電源が切れている場合は、接続しません。
- PCがDK-5000を認識していません。DK-5000を初めて接続した場合は、PCにデバイスドライバをインストールするのに時間がかかる場合があります。ソフトウェアのインストールには、デバイスドライバも含まれています。
- DK-5000が認識されない場合、USBポートを変更すると問題が改善される場合があります。

### 2 DK-5000をPCに接続した時に、「unknown device」や「ドライバが見つかりません」などのエラーメッセージが表示されるのはなぜですか？

次の2つの原因が考えられます。

- デバイスドライバが原因。ソフトウェアを適切にインストールしてください。
- Windows USBスタックの問題。USBデバイスの取扱いに関わるプログラム等に問題があるかもしれません。  
DK-5000の取り外しと再接続、PCのシステムの再起動を試してください。

### 3 DK-5000とPCの時間を同期できないのはなぜですか？

DK-5000がレコードモードまたはカウントモードの可能性があります。

タイプB、タイプCおよびタイプDの場合、スタンバイモードで同期を行えます。

スタンバイモードに切り替えてください。

### 4 DK-5000の日時変更ができないのはなぜですか？

DK-5000がレコードモードまたはカウントモードの可能性があります。

タイプB、タイプCおよびタイプDの場合、スタンバイモードで同期を行えます。

スタンバイモードに切り替えてください。

### 5 DK-5000の本体IDの変更ができないのはなぜですか？

本体がDK-5000 Mieruzzo Basic softwareに接続されている場合は、本体の操作で本体IDを変更できません。

ソフトウェアの「本体IDの設定」機能を使用して、変更してください。

## 6 DK-5000のソフトウェアの接続を終了させたのに、本体にて本体IDの変更ができないのはなぜですか？

DK-5000がレコードモードまたはカウントモードの可能性あります。

タイプB、タイプCおよびタイプDの場合、スタンバイモードで本体IDの設定を行えます。

スタンバイモードに切り替えてください。

## 7 メモリーから古いレコードが消えているのはなぜですか？

DK-5000のメモリ容量には制限があり、制限を超えると新しいレコードを記憶するために

最も古いレコードが削除されます。レコードが削除される前に、ソフトウェアを使用しレコードをファイルに出力して保存してください。

## 8 レコードの保存先が初期設定値のDK-5000のフォルダーに戻らないのはなぜですか？

ソフトウェアは最後に保存したフォルダーを記憶しています。

## 9 DK-5000 Mieruzzo Basic Software から新しい更新があることになっていますが更新できないのはなぜですか？

プロキシサーバー又はファイアウォールが有効な状態の場合、更新サーバーへのアクセスが制限されている可能性があります。ネットワーク管理者に、[software.line.com.ph](http://software.line.com.ph) へのTCP/IP 接続を許可するよう依頼してください。

インターネット接続が断続的な場合、新バージョンのダウンロード中にデータが破損することがあります。その場合、エラーが表示され、ソフトウェアは現行のバージョンのままとなります。インターネット接続が安定してから、更新作業を行ってください。

前回インストールしたソフトウェアの上に、ソフトウェアを再インストールした場合、更新機能が働かない事例が報告されております。この場合、新ソフトウェアを再インストールする前に、プログラムフォルダ "C:\Program Files (x86)\Line Seiki\Mieruzzo\DK5000 Mieruzzo Basic Software\"をすべて削除してから、再インストールを行ってください。

本紙は2016年7月13日現在のものです。

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

All Rights Reserved, Copyright © 2016, LINE SEIKI CO., LTD.