

### MA・MBシリーズから電子カウンタへ切り替え時の注意点

#### <AC100V, AC200V タイプの場合>


MA・MBシリーズから電子カウンタに切り替えた場合、電子カウンタの入力にAC100V又はAC200Vを直接印加させることが出来ません。

そのためリレーを入れて接点入力に変換する等の対応をお願いいたします。また電子カウンタには別途電源が必要となります。

#### G48-Nの場合

※ G48-Nの入力方式はプログラムモードで接点/オープンコレクタ入力(n)にしてください。

※ パネルカット寸法はMA・MBより小さくなります。

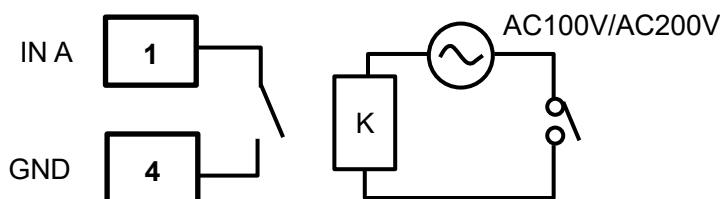

<G48-N 入力端子>

#### <DC24V タイプの場合>


MA・MBシリーズから電子カウンタに切り替えた場合、電子カウンタの入力にDC24Vを直接印加させることが出来ます。また電子カウンタの計数速度は低速30Hzに設定してください。但し、ご使用のスイッチによっては、チャタリングを拾って誤カウントする場合があります。また電子カウンタには別途電源が必要となります。

#### G48-Nの場合

※ G48-Nの入力方式はプログラムモードで電圧入力 (p)にしてください。

※ 計数速度はプログラムモードで低速30Hzに設定してください。

※ パネルカット寸法はMA・MBより小さくなります。

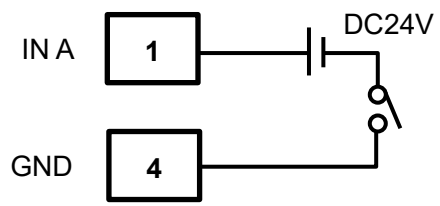

<G48-N 入力端子>