

MA・MB シリーズから電子カウンタへ切り替え時の注意点


<AC100V, AC200V タイプの場合>

MA・MB シリーズから電子カウンタに切り替えた場合、電子カウンタの入力に AC100V 又は AC200V を直接印加させることが出来ません。

そのためリレーを入れて接点入力に変換する等の対応をお願いいたします。また電子カウンタには別途電源が必要となります。

(1) E60 の場合

※ E60 の入力方式は接点/オープンコレクタ入力 (DIP スイッチ No.1: OFF) にしてください。

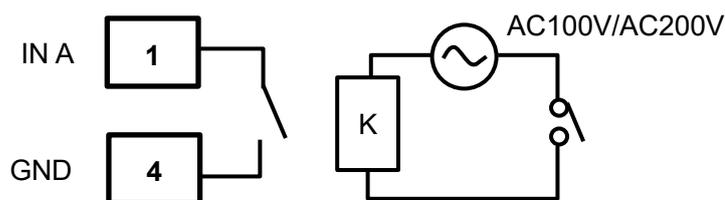


<E60 入力端子>

(2) G48-N の場合

※ G48-N の入力方式はプログラムモードで接点/オープンコレクタ入力(n)にしてください。

※ パネルカット寸法は MA・MB より小さくなります。

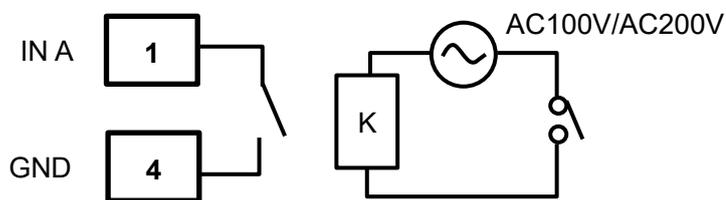

<G48-N 入力端子>


<DC24V タイプの場合>

MA・MB シリーズから電子カウンタに切り替えた場合、電子カウンタの入力に DC24V を直接印加させることが出来ます。また電子カウンタの計数速度は低速 30Hz に設定してください。但し、ご使用のスイッチによっては、チャタリングを拾って誤カウントする場合があります。また電子カウンタには別途電源が必要となります。

(1) E60 の場合

※ E60 の入力方式は電圧入力 (DIP スイッチ No.1:ON)にしてください。

※ 計数速度は低速 30Hz (DIP スイッチ No.2: OFF)に設定してください。

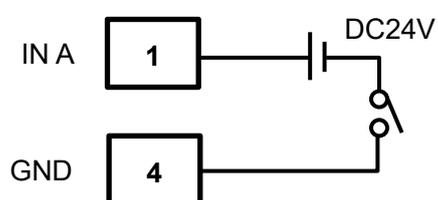


<E60 入力端子>

(2) G48-N の場合

※ G48-N の入力方式はプログラムモードで電圧入力 (p)にしてください。

※ 計数速度はプログラムモードで低速 30Hz に設定してください。

※ パネルカット寸法は MA・MB より小さくなります。

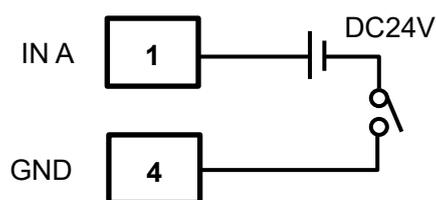

<G48-N 入力端子>