




RCP SERIES

押しボタン設定式オートカウンタ



- 指示数設定は外部正面のボタンを押すだけで簡単にできます。
- 指示数変更の多い作業、周囲条件の悪い場所でのご使用に最適です
- 回転トルクが非常に低く、高速回転の計数制御ができます。

種類・形式

	桁数	計数方式			
			I型	II型	A型
レボリューション回転式	5	加算式	RCP-15 (I)	RCP-15 (II)	RCP-15 A
ロータリー回転式			RCP-25 (I)	RCP-25 (II)	RCP-25 A


仕様

表示	加算式：計数表示…黒地白文字 4.3×2.5mm 設定表示…黒地黄色文字 3.0×1.6mm
設定範囲	1～99999
計数入力	駆動軸の回転
表示比及トルク	レボリューション回転式・駆動軸1回転数字1進 10 mN・m 以下 ロータリー回転式 駆動軸1回転数字10進 (1/10回転数字1進)・20mN・m 以下
最高計数速度	レボリューション回転式 : 5000rpm ロータリー回転式 : 500 rpm
出力	1C接点 AC250V 10A (抵抗負荷)
リセット	押しボタン式、リセット時出力接点復帰
使用温度範囲	-5℃～+40℃ (氷結しないこと)
使用湿度範囲	85%RH 以下 (結露しないこと)

設定方法


リセット時のカウント表示数(白色)の0と並んだ黄色小数字が設定指示数です。リセットボタンを押し、次にロックボタン(黒色)を押したまま各桁の設定ボタンを押すと設定値(黄色)のみ移動しますから希望数値にセットします。

■ 接続

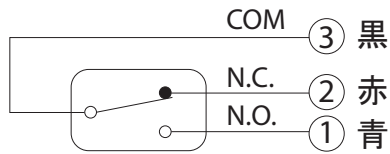


■ 外形寸法図

RCP-15 (I)
RCP-15 (II)
RCP-25 (I)
RCP-25 (II)

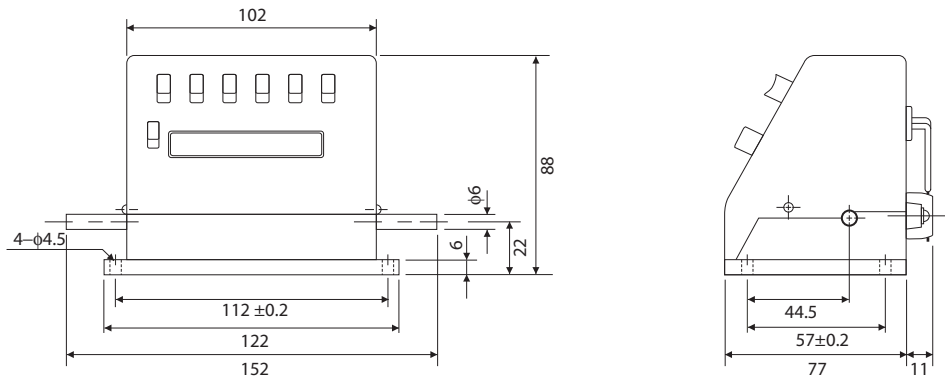

RCP-15A
RCP-25A

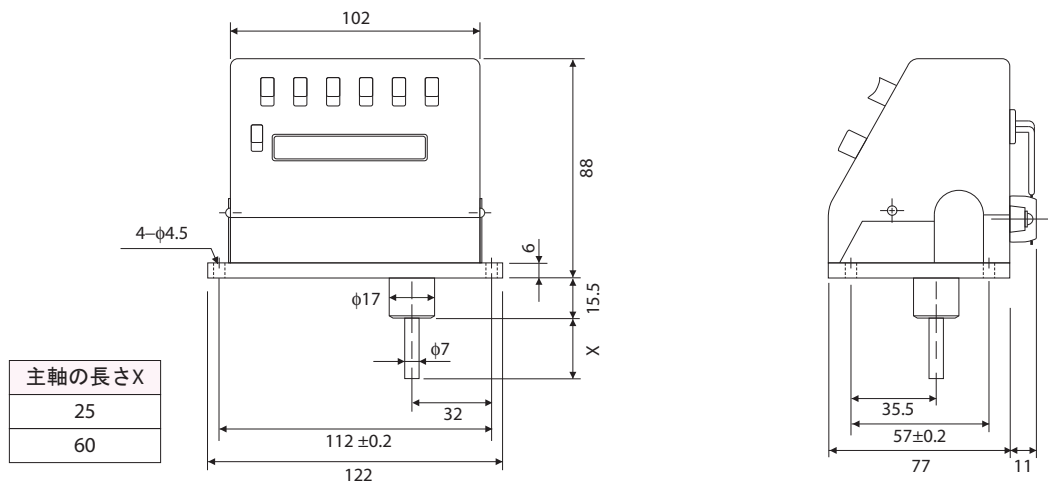

LINE **ライン精機株式会社**

本社・東京営業所 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
TEL03-3716-5151(代) * FAX03-3710-4552
大阪営業所 〒550-0015 大阪市西区南堀江4-30-16
TEL06-6538-0365(代) * FAX06-6538-0315
URL: * <http://www.line.co.jp>
E-MAIL: * webtrade@line.co.jp